SyncMaster 225MD

- Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
- Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03

Installazione dei driver

Windows

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Notazioni

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per la sicurezza, poiché essere sono state realizzate per evitare eventuali danni alla proprietà e infortuni per l'utente.

Avviso / Attenzione

L'inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può comportare infortuni o danni alle apparecchiature.

Notazioni convenzionali

Vietato	È importante leggere e comprendere sempre appieno il contenuto
Non smontare	Scollegare la spina dalla presa di corrente
Non toccare	Collegamento a massa per evitare scosse elettriche

Alimentazione

In caso di non utilizzo per periodi di tempo prolungati, regolare il PC su DPM. Se si utilizza uno screen saver, selezionare la modalità.

Le immagini qui riportate sono solo di riferimento, e non sono applicabili in tutti i casi (o paesi).

Collegamento a Istruzioni per evitare il fenomeno dell'After Image

Non usare apparecchi con la spina danneggiata o allentata.

- L'inosservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

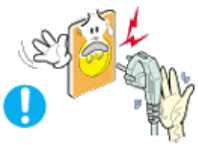

Non estrarre la spina tirandola dal filo e non toccarla con le mani bagnate.

- L'inosservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

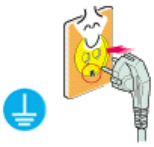

Usare solo una spina e una presa opportunamente collegata a massa.

- Una massa inadatta può causare scosse elettriche o danni alle apparecchiature.
  (Classe I solo attrezzatura.)

Inserire saldamente la spina in modo che non possa scollegarsi dalla presa.

- Una connessione non sicura può causare un incendio.

Non piegare in modo eccessivo la spina e il filo e non collocare oggetti pesanti sopra di questi onde evitare danni.

- L'inosservanza di questa istruzione può causare scosse elettriche o incendi.

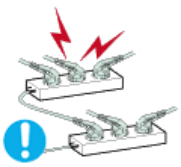

Non collegare troppe prolunghe o spine ad una presa di corrente.

- L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di incendio.

Non scollegare il cavo di alimentazione durante l'uso del monitor.

- Una scarica elettrica causata dalla disconnessione del cavo potrebbe danneggiare il computer.

Non utilizzare il cavo di alimentazione quando sul connettore o sulla spina vi è polvere.

- Se il connettore o la spina del cavo di alimentazione sono ricoperti di polvere, pulirli con un panno asciutto.
- Se si collega il cavo di alimentazione utilizzando una spina o un connettore ricoperti di polvere, può verificarsi una scossa elettrica o un incendio.

Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Installazione

Contattare un centro di assistenza autorizzato quando si effettua l'installazione del monitor in una posizione in cui vi è polvere eccessiva, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche o nel caso in cui il monitor sarà in funzione 24 ore al giorno come negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al monitor.

Posizionare il monitor in un luogo in cui l'umidità e la presenza di polvere siano minime.

- Seguire questa precauzione per evitare cortocircuiti o incendi all'interno del monitor.

Durante il trasporto non far cadere il monitor.

- L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di infortuni o di danni all'apparecchio.

Installare la base del monitor su un ripiano in vetro o una mensola facendo attenzione che non sporga al di fuori di esso.

- La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali.

Non posizionare il prodotto su una superficie piccola o instabile.

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e uniforme per evitare che possa cadere causando lesioni alle persone sottostanti, specialmente nel caso di bambini.

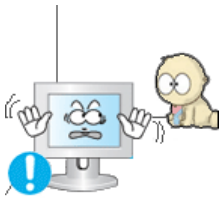

Non posizionare il prodotto sul pavimento.

- Le persone presenti, specialmente i bambini, potrebbero inciamparvi.

PER EVITARE INCENDI, TENERE CANDELE E ALTRE FIAMME LIBERE LONTANO DA QUESTO PRODOTTO.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Tenere i dispositivi che generano calore lontano dal cavo di alimentazione.

- La fusione del rivestimento del cavo può causare una scossa elettrica o un incendio.

- **Non installare il prodotto in una posizione con scarsa ventilazione, per esempio su una mensola, in un armadietto ecc.**
  - Un innalzamento della temperatura interna del prodotto può causare un incendio.

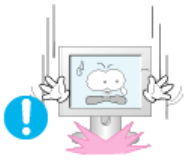

- **Fissare il monitor con cura.**
  - L'inosservanza di questa precauzione può comportare danni o rottura dell'apparecchio.

- **Non posizionare il monitor appoggiandolo sullo schermo.**
  - Seguendo questa precauzione si evita di danneggiare la superficie del tubo catodico.

- **L'installazione della staffa a muro deve essere eseguita da personale qualificato.**
  - Un'installazione eseguita da personale non qualificato potrebbe causare danni.
  - Utilizzare sempre il dispositivo di montaggio specificato nel manuale dell'utente.

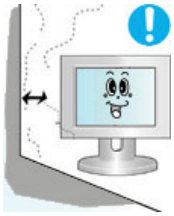

- **Quando si installa il prodotto, posizionarlo a una certa distanza dalla parete (oltre 10 cm) per garantire una corretta ventilazione.**
  - Una ventilazione insufficiente può causare un innalzamento della temperatura interna del prodotto, che può condurre a una riduzione delle prestazioni e della durata dei componenti.

- **Per evitare che l'acqua piovana scorra sull'antenna ed entri in casa, accertarsi che la parte esterna del cavo sia sospesa sotto al punto di ingresso.**
  - Se nel prodotto entra acqua piovana, ciò può causare scosse elettriche o incendio.

- **Se si sta utilizzando un'antenna esterna, accertarsi che ci sia distanza sufficiente tra l'antenna e i vicini cavi elettrici, in modo da non farli venire a contatto nel caso in cui l'antenna venga scossa da un forte vento.**
  - Un'antenna che viene scossa può provocare infortuni o scosse elettriche.

- **Tenere l'imballo di plastica (sacchetto) fuori della portata dei bambini.**
  - L'imballo di plastica (sacchetto) può causare soffocamento se lasciato come gioco alla portata dei bambini.

Pulizia

Per la pulizia del telaio del monitor o della parte esterna del tubo catodico, utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito.

Non spruzzare il detersivo direttamente sul monitor.

- L'inosservanza di questa precauzione può causare danni, scosse elettriche o incendi.

Usare il prodotto detergente raccomandato versandolo su un panno morbido.

Se il connettore tra la spina e il pin è impolverato o sporco, pulirlo in modo opportuno con un panno asciutto.

- Un connettore sporco può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.

- Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detergenti.

Contattare il Centro Assistenza o il Centro Assistenza Clienti per effettuare la pulizia della parte interna una volta all'anno.

- Mantenere pulita la parte interna del prodotto. La polvere accumulata all'interno nel corso di un lungo periodo di tempo può causare malfunzionamenti o un incendio.

Altro

Non rimuovere il coperchio (o la copertura sul retro).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.
- Affidare l'esecuzione delle riparazioni a tecnici qualificati.

- **Se il monitor non funziona in modo normale, in particolare se produce rumori inconsueti o emana odori, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore autorizzato.**
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

- **Tenere il prodotto lontano da luoghi esposti a olio, fumo o umidità; non installare all'interno di un veicolo.**
  - Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
  - Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.

- **Se il monitor cade o il rivestimento viene danneggiato, spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.**
  Quindi contattare il Servizio di assistenza.
  - Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.

- **Tenere il monitor spento quando fuori ci sono fulmini e lampi oppure lasciare che il monitor resti inutilizzato per un lungo periodo di tempo.**
  - Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.

- **Non tentare di spostare il monitor tirando il cavo elettrico o il cavo di segnale.**
  - Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.

- **Non spostare il monitor a destra o a sinistra tirandolo solo dal filo o dal cavo del segnale.**
  - Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.

- **Non coprire le bocchette di ventilazione del monitor.**
  - Una cattiva ventilazione può essere causa di guasti o di incendi.

- **Non posizionare contenitori d'acqua, prodotti chimici o piccoli oggetti metallici sul monitor.**
  - Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
  - Se una sostanza estranea penetra nel monitor, scollegare l'alimentazione e contattare il Centro Assistenza.

- **Tenere il prodotto lontano da spray chimici combuistibili o sostanze infiammabili.**
  - L'inosservanza di questa precauzione può essere la causa di esplosioni o incendi.

- **Non inserire mai oggetti metallici all'interno delle aperture del monitor.**
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche, incendi o infortuni.

- **Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei fori di ventilazione, nella porta della cuffia o nelle porte AV.**
  - Può causare un incendio o una scossa elettrica. Se una sostanza estranea o acqua penetra nel prodotto, spegnere l'unità, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a parete e contattare il Centro di assistenza.

- **Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.**
  - Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

- **Regolare la risoluzione e la frequenza ai livelli appropriati per il modello.**
  - Livelli non appropriati di risoluzione e frequenza potrebbero danneggiare la vista degli utenti.

    22 pollici (55 cm) - 1680 x 1050

- **Tenere il volume a un livello appropriato quando si utilizzano le cuffie.**
  - Livelli di volume eccessivamente alti possono danneggiare l'udito.

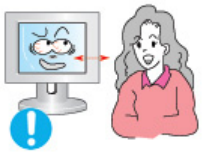

- **La visione continua del monitor mantenendosi in una posizione troppo vicina allo schermo può causare danni alla vista.**

- **Per non stancare gli occhi, fare una pausa di almeno cinque minuti dopo ogni ora di utilizzo del monitor.**

- **Non installare il prodotto su una superficie instabile o irregolare o in una posizione che presenta vibrazioni.**
  - La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali. L'uso del prodotto in una posizione che presenta vibrazioni può ridurre la vita utile dell'unità o causarne l'incendio.

- **Quando si sposta il monitor, spegnerlo e scollegare l'alimentazione. Assicurarsi che i cavi, inclusi il cavo dell'antenna e i cavi di collegamento ad altri dispositivi, siano scollegati prima di spostare il monitor.**
  - Il mancato scollegamento dei cavi può danneggiare il prodotto e causare un incendio o scosse elettriche.

- **Posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero provocare danni all'apparecchio.**
  - La caduta del prodotto può causare lesioni personali o addirittura la morte.

- **Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica.**
  - In caso contrario, un isolamento danneggiato o un accumulo di sporcizia può causare una emissione di calore che può causare un incendio.

- **Non lasciare i giochi preferiti dei bambini (o qualsiasi altra cosa che possa attirare la loro attenzione) sopra il prodotto.**
  - I bambini potrebbero cercare di salire sopra il prodotto per prendere un oggetto. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni o addirittura la morte.

- **Quando si rimuovono le batterie del telecomando, assicurarsi che le stesse non vengano ingerite dai bambini. Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini.**
  - Se vengono ingerite, rivolgersi immediatamente a un dottore.

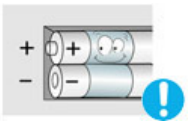

- **Quando si sostituiscono le batterie, inserire queste ultime rispettando la corretta disposizione delle polarità +/-, uniformandosi alle indicazioni nel vano batterie.**
  - Una disposizione non corretta delle polarità può causare la rottura della batteria o perdite di liquidi, con conseguente pericolo di incendio, infortunio o una dannosa contaminazione.

- **Utilizzare solo le batterie standard specificate. Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.**
  - Può causare la rottura della batteria o perdite di liquidi, con conseguente pericolo di incendio, infortunio o una dannosa contaminazione.

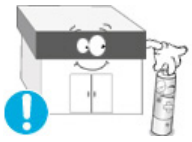

- **La batteria e la batteria ricaricabile non costituiscono rifiuti generici e devono essere restituiti per il riciclaggio.**
  Il cliente è responsabile della restituzione della batteria esausta o ricaricabile per il riciclaggio.
  - Il cliente può portare la batteria esausta o ricaricabile per lo smaltimento presso un centro di riciclaggio o un negozio che vende lo stesso tipo di batteria o di batteria ricaricabile.

- **Quando si solleva o si sposta il monitor, non capovolgerlo se si sta sostenendo solo il supporto.**
  - Il monitor potrebbe cadere, riportando danni o provocando lesioni personali.

- **Corretta postura da adottare davanti al monitor**
  - Cercare di mantenere una postura corretta davanti al monitor.
    - Tenere la schiena dritta.

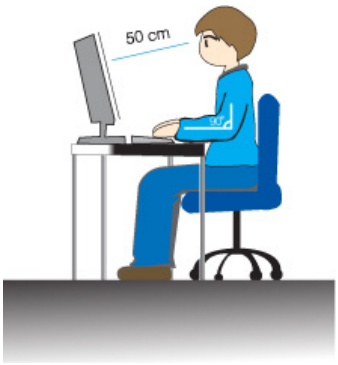

- Tenere gli occhi a una distanza di 45 ~ 50 cm dal monitor. Per guardare lo schermo, il monitor deve essere posizionato di fronte e gli occhi devono trovarsi a un'altezza leggermente superiore ad esso.
- Ruotare il monitor verso l'alto di 10 ~ 20 gradi. Regolare l'altezza del monitor in modo che lo schermo si trovi appena sotto il livello degli occhi.
- Regolare l'angolazione del monitor in modo da non avere luce riflessa sullo schermo.
- Mantenere le braccia perpendicolari agli avambracci. Mantenere il livello delle braccia in linea con i palmi.
- Mantenere l'angolazione dei gomiti perpendicolare.
- Mantenere l'angolazione delle ginocchia superiore a 90 gradi. I piedi devono essere a contatto con il pavimento. Regolare la posizione delle braccia in modo che si trovino sotto il livello del cuore.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Caratteristiche

- **Caratteristiche delle trasmissioni digitali**
  - Tutti i processi di trasmissione multimediale, compresi la creazione, la trasmissione e la ricezione dei programmi, sono elaborati digitalmente. Ciò consente di eliminare le perdite del segnale e di ottenere immagini di altissima qualità, oltre a dare la possibilità di usufruire di svariati servizi.
- **Visualizzazione di trasmissioni digitali**
  - Per seguire una trasmissione digitale è necessario un monitor in grado di ricevere questo tipo di trasmissioni e che abbia quindi tutti i requisiti richiesti per la ricezione dei segnali digitali.
- **Funzionalità HDMI**
  - L'HDMI è un metodo comunemente impiegato per la trasmissione di contenuti video e audio ad alta risoluzione senza perdite di compressione.
  - È possibile collegare con facilità le diverse periferiche utilizzando un unico cavo e gestirle in modo integrato.
- **Design di prestigio**
  - Il design del prodotto è semplice e prestigioso.
- **Materiali lucidi e splendenti**
  - Il materiale nero e lucente conferisce un tocco di classe ed eleganza.
- **Tasto a tocco ad alta sensibilità**
  - I tasti di accensione e regolazione utilizzano un touchpad ad alta sensibilità pratico ed elegante.
- **Alta velocità di risposta**
  - La velocità di risposta di 5ms consente di ottenere trasmissioni più chiare e rapide.

Assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti nella confezione del monitor.
Nel caso in cui qualche articolo risultasse mancante, contattare il proprio rivenditore.
Rivolgersi al rivenditore più vicino per acquistare componenti opzionali.

Disimballaggio

Con supporto

Senza supporto

Manuale

Guida d'installazione rapida

Scheda della garanzia
(non disponibile in tutti i paesi)

CD di installazione contenente Manuale dell'utente, Driver del monitor

---

Cavo

Cavo D-Sub

Cavo di alimentazione

Cavo Siono

Altro

Telecomando

Batterie (AAA X 2)

Panno per la pulizia

Venduto separatamente

Cavo antenna TV (Cavo coassiale)

Cavo RCA

Cavo Component

Cavo S-Video

Auricolari/Cuffie

Jack SCART



Cavo DVI

cavi DVI-HDMI

Cavo HDMI

Cavo RCA–stereo (per PC)

Cavo di uscita ottico per audio digitale

E’ applicabile solo su modelli di colore nero ad elevata lucentezza.

Parte anteriore

1. TV/DTV

2. PIP

3. ▼,▲

4. - +

5. MENU

6. SOURCE

7. Sensore del telecomando

8. [⏻] Dell'alimentazione

9. Indicatore dell'alimentazione

10. Altoparlante

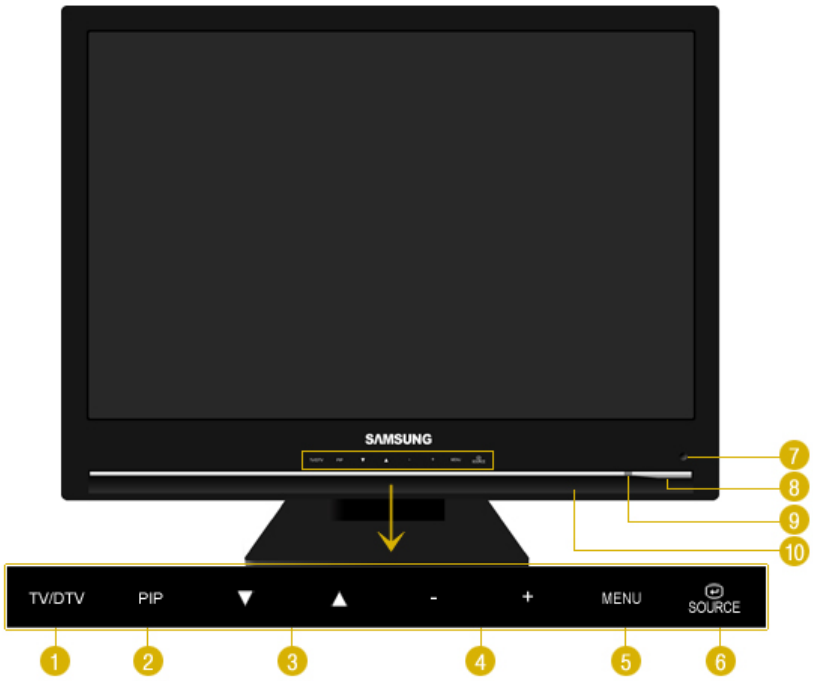

1. **TV/DTV**
   Questo tasto consente di alternare i segnali di trasmissione normali e DTV.
   [TV] → [DTV]
   >>Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
2. **PIP - Disponibile solo in modalità PC / DVI**
   Premendo questo tasto è possibile cambiare l'origine del segnale della finestra PIP.
3. **▼, ▲**
   Consente di selezionare i canali televisivi quando il monitor è in modalità TV. È possibile utilizzare questi pulsanti anche in modalità PIP.
4. **- +**
   Consente di selezionare le voci di menu orizzontalmente oppure di regolare i valori del menu selezionato.Inoltre, questi pulsanti consentono di regolare il volume dell'audio.
5. **MENU**
   Utilizzare questo pulsante per aprire la visualizzazione OSD e attivare una voce di menu selezionata.
6. **SOURCE**
   Utilizzato per selezionare il menu OSD.
   Passa dalla modalità PC alla modalità Video.
   Il cambiamento dell'origine è possibile solo con periferiche esterne collegate al monitor in un dato momento.
   Per passare da una modalità dello schermo all'altra:
   [PC] → [DVI] → [Est.] → [AV] → [S-Video] → [COMP.] → [HDMI]
   >>Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
7. **Sensore del telecomando**
   Direzionare il telecomando verso questo punto del monitor.
8. **[⏻] Dell'alimentazione**
   Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.
9. **Indicatore dell'alimentazione**
   Ciò consente di verificare lo stato di alimentazione generale del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione PowerSaver (Risparmio di energia).
10. **Altoparlante**
    E' possibile ascoltare l'audio collegando la scheda audio del PC al monitor.

Per maggiori informazioni relative alle funzioni di risparmio energetico vedere PowerSaver nel manuale. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati.

Parte posteriore

(La configurazione della Parte posterioree del monitor può cambiare da prodotto a prodotto.)

1. POWER

- Collegare il cavo di alimentazione dello schermo all'ingresso POWER sul retro dello schermo stesso. Questo prodotto può essere utilizzato con una tensione compresa tra 100 ~ 240 Vca (+/- 10%).

2. DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

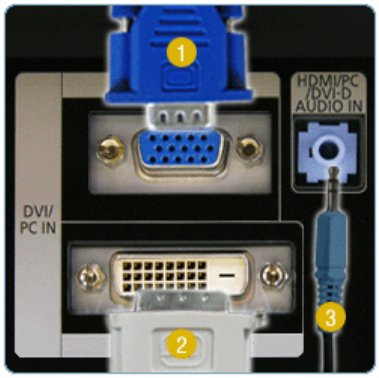

1. **PC**
   : Collegare il cavo di segnale alla porta **PC** sul retro del monitor.
2. **DVI-D**
   : Collegare il cavo DVI alla porta **DVI-D** sul retro dello schermo
3. **HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN**
   : Collegare la porta **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** sul pannello posteriore dello schermo alla scheda audio del PC.

3. COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
   : Collegare la porta del DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) alla porta **R-AUDIO-L** dello schermo.
2. **P_R, P_B,Y**
   : Collegare la porta VIDEO OUT del DVD / DTV Set-Top Box alle porte di ingresso P_R, P_B,Y utilizzando un cavo video component (P_R, P_B,Y).

4. ANT IN

- Collegare il cavo coassiale dell'antenna o CATV al terminale Antenna posto sul retro del monitor.
  È necessario utilizzare un cavo di antenna coassiale.

5. HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1. **HDMI IN**
   : Collegare il terminale HDMI sul pannello posteriore del monitor al terminale HDMI del dispositivo di uscita digitale mediante un cavo HDMI.

2. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**
   : Collegare il terminale **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del monitor al terminale di uscita audio standard o digitale del sistema DVD Home Theater (o amplificatore) tramite un cavo di uscita ottico per audio digitale.

6. EXT(RGB) / SERVICE

1. **EXT(RGB)**
   : Collegare la porta EXT (RGB) dello schermo al lettore DVD utilizzando il jack SCART.

   La porta EXT (RGB) del monitor, serve per l'ingresso e l'uscita del segnale TV o Video.

2. **SERVICE**
   : Questo è un terminale di servizio riservato.

7. 🎧

- Collegare le cuffie all'apposita porta.

8.

- il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico.
  (Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.)
  Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.

9. COMMON INTERFACE

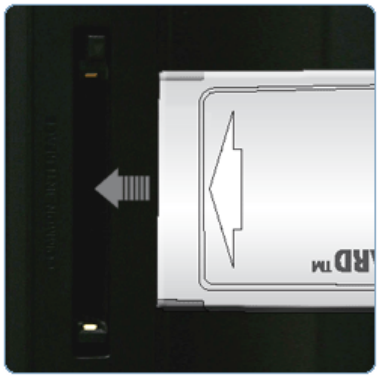

- Contiene informazioni sulla CAM inserita nello slot IC e le
  visualizza.
  Le informazioni sull'applicazione sono relative alla scheda IC.
  È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il
  televisore è acceso (ON) sia mentre è spento (OFF).

10. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L

1. **S-VIDEO / VIDEO**
   : È possibile collegare ai terminali S-Video (V1) o Video (V2) del monitor un dispositivo di videofrequenza quale un lettore DVD, videoregistratore o videocamera utilizzando il cavo S-VHS o il cavo RCA.

2. **R - AUDIO -L**
   : Collegare la porta del DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) alla porta **R-AUDIO-L** dello schermo.

Per maggiori informazioni sui collegamenti dei cavi vedere Collegamento del monitor.

Pulsanti del telecomando

Il funzionamento del telecomando potrebbe essere influenzato da una TV o altri apparecchi elettronici in funzione nei pressi del monitor, che potrebbero causare malfunzionamenti a causa di interferenze con la frequenza di comando.

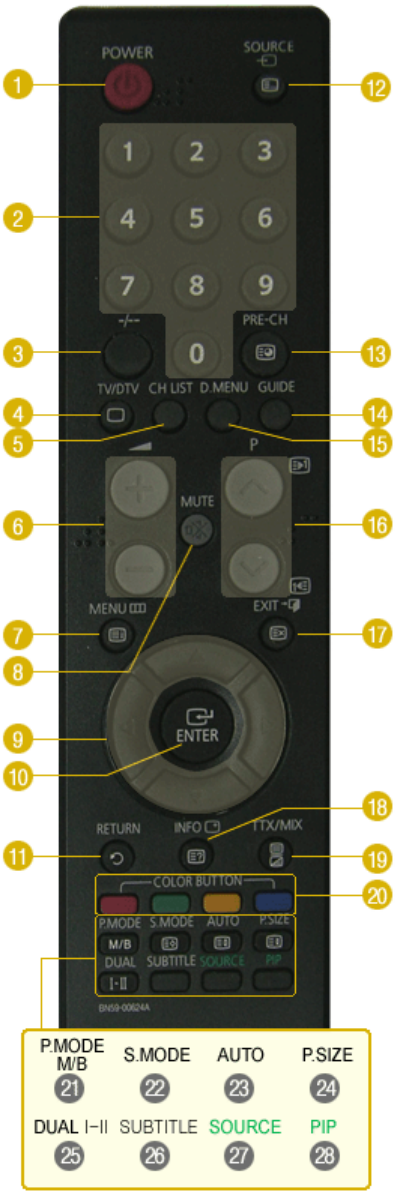

1. POWER
2. Tasto numerico
3. -/--
4. TV/DTV
5. CH LIST
6. – +
7. MENU
8. MUTE
9. ▲▼◀▶ Tasti Su-Giù Sinistra-Destra
10. ENTER
11. RETURN
12. SOURCE
13. PRE-CH
14. GUIDE
15. D.MENU
16. P
17. EXIT
18. INFO
19. TTX/MIX
20. COLOR BUTTON
21. P.MODE, M/B (MagicBright™)
22. S.MODE
23. AUTO
24. P.SIZE
25. DUAL I-II
26. SUBTITLE
27. SOURCE
28. PIP

1. POWER
Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.

2.Tasto numerico
Consente di selezionare i canali televisivi quando il monitor è in modalità TV. Consente di cambiare canali quando è selezionata la modalità PIP e la Sorgente PIP è impostata su TV.

3.-/--

(Selezione canale a una/due cifre)
Utilizzato per selezionare un canale numerato da dieci in su. Premere questo pulsante per visualizzare il simbolo "--". Inserire un numero di canale a due cifre.

4.TV/DTV
Seleziona direttamente il televisore e la modalità DTV

5.CH LIST
Visualizza il “Elenco canali”.

6.– +
Inoltre, questi pulsanti consentono di regolare il volume dell'audio.

7. MENU
Utilizzare questo pulsante per aprire la visualizzazione OSD e attivare una voce di menu selezionata.

8. MUTE
Premere per togliere l'audio temporaneamente.
Appare nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Premere nuovamente il tasto MUTE per annullare la funzione Muto. Alternativamente, premere i tasti – + per annullare la funzione Muto.

9.▲▼◀▶ Tasti Su-Giù Sinistra-Destra
Spostano la selezione delle voci di menu orizzontalmente/verticalmente, oppure regolano i valori della voce di menu selezionata.

10. ENTER
Attivare una voce di menu selezionata.

11. RETURN
Ritorna al menu precedente.

12. SOURCE
Accede l'indicatore relativo al segnale video attualmente visualizzato.
Il cambiamento dell'origine è possibile solo con periferiche esterne collegate al monitor in un dato momento.
- Non è possibile guardare un programma TV o DTV premendo il tasto SOURCE
- E’ possibile guardare la televisione solo premendo il tasto TV o DTV.

13.PRE-CH
Consente di selezionare le voci di menu verticalmente oppure di regolare i valori del menu selezionato.

14.GUIDE
Visualizzazione la Guida elettronica dei canali (EPG, Electronic Program Guide)

15.D.MENU
Visualizzazione menu DTV

16. P
Consente di selezionare le voci di menu verticalmente oppure di regolare i valori del menu selezionato.

17. EXIT
Utilizzare questo pulsante per uscire dal menù attivo o dalle indicazioni a schermo.

18. INFO
Questo pulsante consente di visualizzare una serie di informazioni nell'angolo superiore destro del monitor.

19.TTX/MIX
I canali TV forniscono servizi informativi scritti mediante il Televideo.
- Tasti Teletext

Per informazioni relative alle regolazioni dello schermo, fare riferimento a > TTX / MIX .

20.COLOR BUTTON
Premere questi tasti per aggiungere o eliminare canali e per memorizzarli nell’elenco dei canali preferiti nel menu “Elenco canali”.

21.P.MODE, M/B (MagicBright™)

Premendo questo pulsante, viene visualizzata la modalità corrente in basso al centro dello schermo.

TV / DTV / AV / Est. / S-Video / Comp. / HDMI : P.MODE (Immagine Modalitá)
Il monitor dispone di quattro impostazioni automatiche dell'immagine, le quali sono preimpostate in fabbrica.
Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra.
(Dinamica → Standard → Film → Personalizzata)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)

MagicBright è una nuova funzione che fornisce al monitor una qualità di visualizzazione superiore grazie a una migliore luminosità e nitidezza rispetto ai monitor comuni.
Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra.
(Entertainment → Internet → Testo → Personalizzata)

22.S.MODE

Quando si preme questo pulsante, viene visualizzata l'attuale modalità audio nell'angolo inferiore dello schermo.
Il monitor è dotato di un amplificatore integrato stereo ad alta fedeltà.
Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra.
(Standard → Musica → Film → Dialoghi → Personalizzata)

23.AUTO - Disponibile solo in modalità PC

Quando si preme il pulsante "**AUTO**", viene visualizzata la schermata di regolazione automatica, come illustrato nell'animazione al centro. Premere questo pulsante per l'autoregolazione del segnale del PC in ingresso. Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati.

24.P.SIZE

Questo pulsante consente di modificare le dimensioni dello schermo.
- PC/ DVI Modalità : Wide / 4:3
- TV / DTV / Est. / AV / S-Video Modalità : Automatico / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Comp. / HDMI Modalità : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

25.DUAL I-II

È possibile selezionare STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II e MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO a seconda del tipo di trasmissione utilizzando il pulsante DUAL sul telecomando mentre si guarda la TV.

26.SUBTITLE

Visualizzazione sottotitoli digitali

27.SOURCE - Regolabile quando la funzione PIP è ON

Selezione dell'opzione di ingresso SOURCE per la schermata PIP.

28.PIP - Disponibile solo in modalità PC/DVI

Premere questo pulsante per controllare la finestra PIP.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Collegamento del monitor

1. Collegamento a un computer

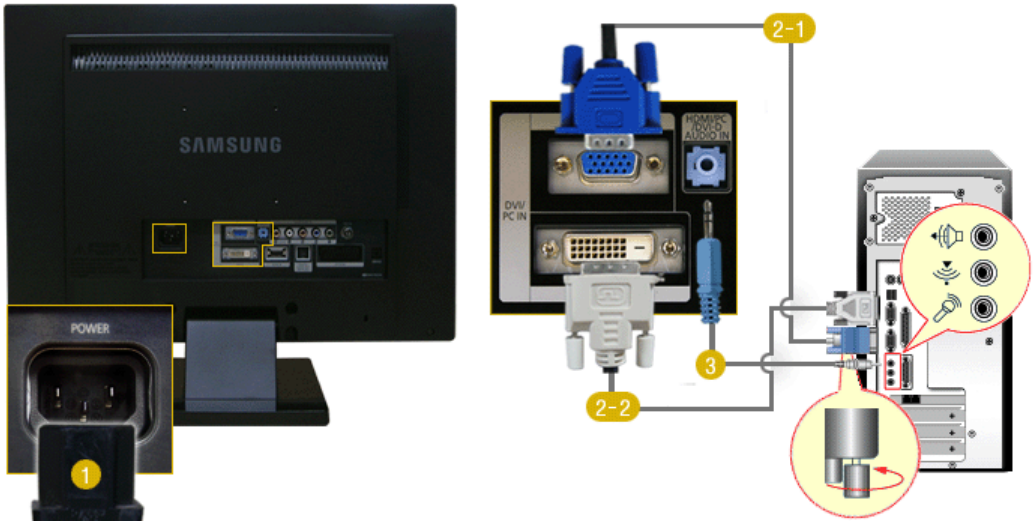

1. Collegare il cavo di alimentazione del monitor alla porta dell'alimentazione posta sul retro del monitor.
2. Usare una connessione adeguata al computer.
   - 2-1. Utilizzo del connettore D-sub (analogico) con la scheda video.
     Collegare il cavo di segnale alla porta **PC** sul retro del monitor.
     [PC]
   - 2-2. Utilizzo del connettore DVI (digitale) con la scheda video.
     Collegare il cavo DVI alla porta **DVI-D** sul retro dello schermo.
     [DVI-D]
3. Collegare la porta **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** sul pannello posteriore dello schermo alla scheda audio del PC.
4. Accendere il computer e il monitor.

2. Collegamento di un Macintosh

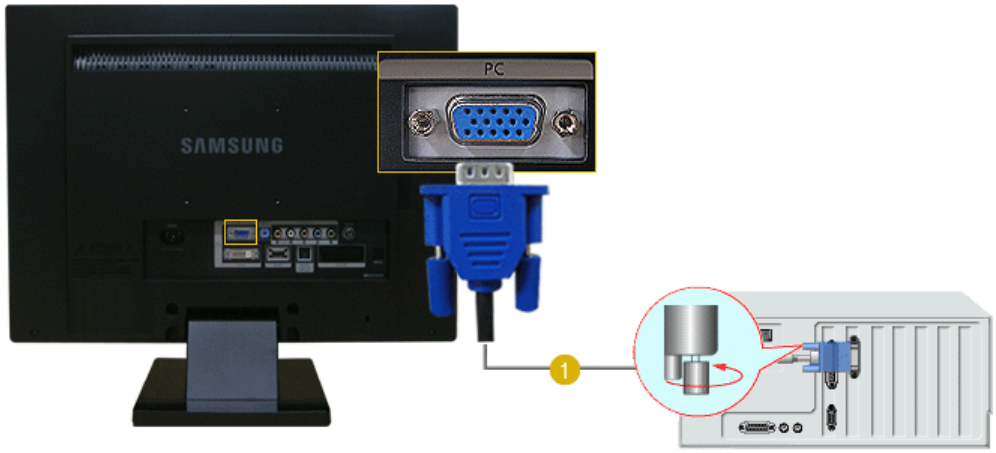

1. Utilizzo del connettore D-sub (analogico) con la scheda video.
   Collegare il cavo di segnale alla porta D-SUB sul retro del monitor.
   [PC]

2. Accendere il monitor e il Macintosh.

Collegamento ad altre apparecchiature

Oltre al computer, è possibile collegare al monitor dispositivi di input di videofrequenza (AV) quali lettori DVD, videoregistratori o videocamere.
La configurazione sul retro del monitor può variare da un prodotto all'altro.

La configurazione sul retro del monitor può variare da un prodotto all'altro.

I cavi DVI-HDMI, di uscita audio digitale in fibra ottica e RCA–stereo (per PC) sono tutti venduti separatamente.
Contattare il Centro assistenza più vicino per acquistare i componenti non inclusi nella confezione d'acquisto.

---

1. Collegamento di dispositivi di videofrequenza

Il monitor è dotato di terminali di videofrequenza (AV) che consentono il collegamento di dispositivi di input quali lettori DVD, videoregistratori o videocamere. È possibile vedere le immagini provenienti da tali dispositivi fintanto che il monitor è acceso.

1. È possibile collegare ai terminali S-Video (V1) o Video (V2) del monitor un dispositivo di videofrequenza quale un lettore DVD, videoregistratore o videocamera utilizzando il cavo S-VHS o il cavo RCA.
2. Collegare la porta AUDIO OUT del dispositivo DVD/videoregistratore/videocamera alla porta **R-AUDIO-L** del monitor.
3. A questo punto, avviare il lettore DVD, il videoregistratore o la videocamera con un disco DVD o un nastro inserito.
4. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare AV o S-Video.

2. Terminale di collegamento EXT. - Vale solo per le APPARECCHIATURE AV che supportano SCART.

Collegare la porta EXT (RGB) dello schermo al lettore DVD utilizzando il jack SCART. Per vedere il DVD è sufficiente agganciarlo al monitor finché è acceso.

1. Collegare la porta **EXT (RGB)** dello schermo al lettore DVD utilizzando il jack SCART.
2. Quando un dispositivo Scart viene collegato al monitor, l'opzione **Source** cambia automaticamente in **Ext**.

---

3. Collegamento della TV

Se il monitor è collegato a un'antenna o a un cavo CATV, è possibile vedere programmi televisivi senza la necessità di installare sul proprio computer alcun software o hardware di ricezione TV opzionale.

1. Collegare il cavo coassiale dell'antenna o CATV al terminale Antenna posto sul retro del monitor. È necessario utilizzare un cavo di antenna coassiale.

- **Quando si utilizza un terminale dell'antenna interno:**
  Controllare prima il terminale dell'antenna a parete, quindi collegare il cavo dell'antenna.

- **Quando si utilizza un'antenna esterna:**
  Se si utilizza un'antenna esterna, rivolgersi a un tecnico del ramo per l'installazione.
- **Per collegare il cavo RF al terminale di ingresso dell'antenna:**
  Tenere dritta la parte in rame del filo interno al cavo RF.

2. Accendere il monitor.
3. Selezionare TV premendo il tasto **TV/DTV**.
4. Selezionare il canale televisivo desiderato.

Un segnale debole causa una ricezione non ottimale?
Acquistare e installare un amplificatore di segnale per una migliore ricezione.

4. Collegamento di una Set Top Box DVD/DTV

Collegare l'ingresso della Set Top Box DVD/DTV se il dispositivo ha un connettore DVD/DTV.
È possibile guardare il segnale Component semplicemente collegando i cavi Component al monitor, purché lo stesso sia acceso.

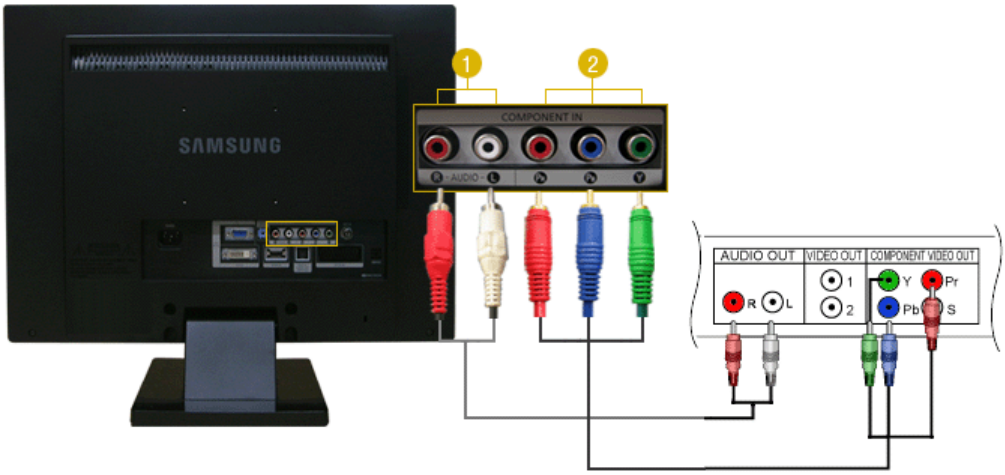

1. Collegare la porta AUDIO OUT del dispositivo DVD / DTV / Set-Top Box alla porta **R-AUDIO-L** del monitor.
2. Collegare la porta VIDEO OUT del DVD / DTV Set-Top Box alle porte di ingresso P_R, P_B,Yutilizzando un cavo video component (P_R, P_B,Y).
3. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare Component.

5. Collegamento HDMI

Impossibile collegare un PC al terminale HDMI IN.

1. I dispositivi di ingresso quali i DVD digitali sono collegati al terminale HDMI IN dello schermo attraverso il cavo HDMI.
2. Quindi, accendere il DVD con un disco DVD inserito.
3. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare HDMI.

---

6. Collegamento mediante un cavo DVI–HDMI

1. Collegare il terminale di uscita DVI di un dispositivo di uscita digitale al terminale **HDMI IN** del monitor mediante un cavo DVI–HDMI.
2. Collegare i jack rosso e bianco di un RCA al cavo stereo (per PC) ai terminali di uscita audio di un dispositivo di uscita digitale aventi lo stesso colore, e collegare il jack opposto al terminale **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** del monitor.
3. Quindi, accendere il DVD con un disco DVD inserito.
4. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare HDMI.

---

7. Collegamento e uso di un amplificatore

Utilizzando il cavo idoneo, è possibile collegare il terminale di ingresso audio digitale (ottico) o audio standard dell'amplificatore al monitor.

1. Collegare il terminale **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** del monitor al terminale di ingresso audio digitale dell'amplificatore digitale tramite un cavo ottico.
2. mpostare **Mute interno** su **Acceso** nel menu **Suono** utilizzando il tasto **MENU**.
3. egolare il volume utilizzando i tasti **Volume (+ , -)** dell'amplificatore.
4. Una volta effettuati tutti i collegamenti, accendere il monitor e l'amplificatore.

Poiché il monitor non emette alcun segnale audio, è necessario utilizzare un amplificatore.

Per informazioni sul collegamento di un altoparlante e di un amplificatore, consultare i manuali delle apparecchiature.

---

8. Collegamento COMMON INTERFACE

È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso (ON) sia mentre è spento (OFF).
Acquistate il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.

1. Inserite la scheda IC nella CAM nella direzione indicata dalla freccia.
2. Inserire la CAM con la scheda IC installata nello slot di interfaccia comune.
   (Inserire completamente la CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallela allo slot.)
3. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

---

9. Collegamento delle cuffie

È possibile collegare le cuffie al monitor.

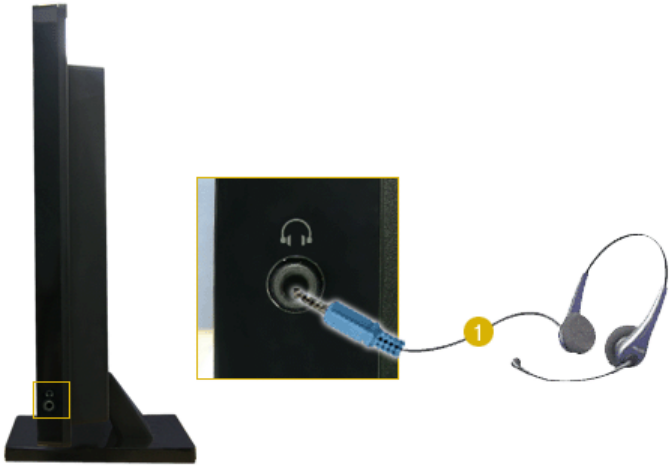

1. Collegare le cuffie all'apposita porta.

Utilizzo del supporto

Il monitor supporta diversi tipi di supporti standard VESA. Per installare un supporto VESA, sarà necessario ripiegare o rimuovere completamente la base.

1. Ripiegamento della base

Il monitor può essere reclinato fino a un'inclinazione -1 di 23 gradi.

2. Sostituzione della base

Questo monitor accetta piastre di interfaccia 100 mm x 100 mm per supporti compatibili VESA.

A. Monitor

B. Piastra di interfaccia del braccio di supporto (Venduto separatamente)

1. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Posare il monitor LCD con la parte anteriore appoggiata su una superficie piana con un cuscino sotto lo schermo, per proteggerlo.
3. Allentare la vite di fissaggio del supporto girandola in senso antiorario, quindi estrarla dal supporto.
4. Allineare la piastra di interfaccia del braccio di supporto con i fori della piastra di fis-saggio al coperchio posteriore, e fissarla con le quattro viti in dotazione del braccio di supporto, della staffa per montaggio a muro o di altra base.

- Non utilizzare viti più lunghe rispetto alle dimensioni standard, in quanto potrebbero danneggiare l'interno del monitor.
- Per installazioni a parete con viti non conformi agli standard VESA, la lunghezza delle viti può variare a seconda delle relative specifiche.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non serrare eccessivamente le viti, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di infortuni. Samsung declina ogni responsabilità per questo tipo di incidenti.
- Samsung declina ogni responsabilità in caso di danni al prodotto o infortuni dovuti a un'installazione non conforme agli standard VESA o alle specifiche indicate oppure alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione del prodotto.

- Per montare il monitor a parete, è necessario acquistare il kit di montaggio a muro che consente di montare il monitor a una distanza di almeno 10 cm dalla superficie della parete.
- Contattare il centro di assistenza Samsung più vicino per ulteriori informazioni. Samsung Electronics non è da ritenersi responsabile per danni causati dall'utilizzo di un supporto diverso da quelli specificati.
- **Utilizzare il montaggio a parete conformemente agli standard internazionali.**

Installazione del Driver del monitor (Automatica)

Quando richiesto dal sistema operativo per il driver del monitor, inserire il CD in dotazione con questo monitor. L'installazione del driver differisce leggermente da un sistema operativo all'altro. Seguire le istruzioni a seconda di quanto risulti appropriato per il sistema operativo disponibile.

Preparare un dischetto vuoto e scaricare il programma del driver dal sito web sottoindicato.

- Sito web Internet : http://www.samsung.com/ (WorldWide)
  http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su "**Windows**".
3. Scegliere il modello di monitor dall'elenco, poi fare clic sul pulsante "**OK**".

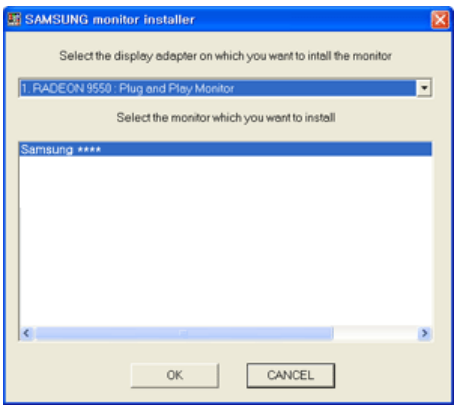
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Se è possibile vedere la successiva finestra "**Messaggio**", fare clic sul pulsante "**Continua comunque**". Poi fare clic sul pulsante "**Fine**".
(Sistema operativo Microsoft® Windows® XP)

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema. Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.
http://www.samsung.com/

5. L'installazione del driver del monitor è terminata.

Installazione del Driver del monitor (Manuale)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Quando richiesto dal sistema operativo per il driver del monitor, inserire il CD in dotazione con questo monitor. L'installazione del driver differisce leggermente da un sistema operativo all'altro. Seguire le istruzioni a seconda di quanto risulti appropriato per il sistema operativo disponibile.

Preparare un dischetto vuoto e scaricare il programma del driver dal sito web sottoindicato.

- Sito web Internet : http://www.samsung.com/ (Worldwide)
  http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista™

1. Inserire il CD di installazione del manuale nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su (Start) e "**Control Panel**"(Pannello di controllo). Quindi, fare doppio clic su "**Appearance and Personalizzataation**"(Aspetto e Personalizzatazazione).

3. Fare clic su "**Personalizzataation**"(Personalizzatazazione) quindi su "**Display Settings**"(Impostazioni di visualizzazione).

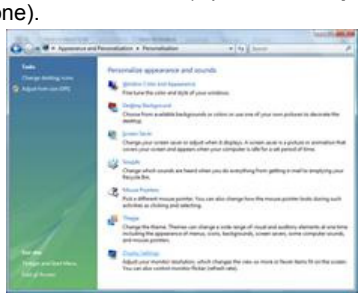

4. Fare clic su "**Advanced Settings…**" (Impostazioni avanzate…).

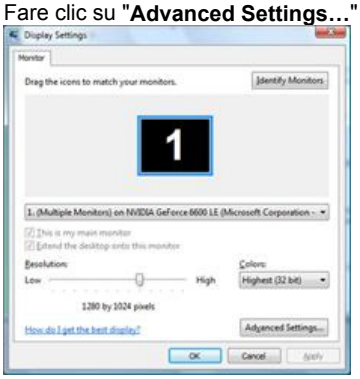

5. Fare clic su "**Properties**"(Proprietà) nella scheda "**Monitor**"(Video). Se il pulsante "**Properties**"(Proprietà) è disattivato, significa che la configurazione del video è completa. Il video può essere utilizzato così com'è.
Se viene visualizzato il messaggio "**Windows needs…**"(Windows richiede…), come mostrato nella figura sottostante, fare clic su "**Continue**"(Continua).

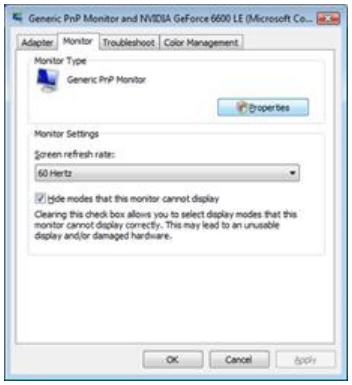
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.
Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.

http://www.samsung.com/

6. Fare clic su "**Update Driver…**"(Aggiorna driver...) nella scheda "**Driver**".

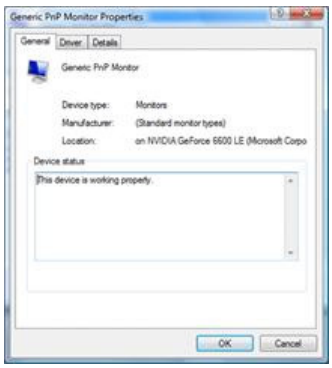

7. Verificare la casella di controllo "**Browse my computer for driver software**" e fare clic su "**Let me pick from a list of device drivers on my computer**".

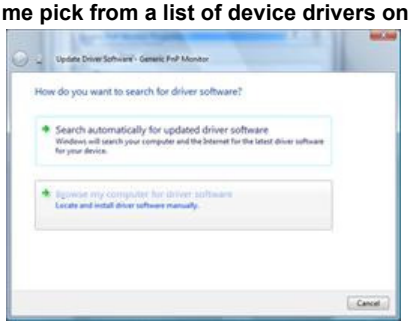
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Fare clic su "**Have Disk…**"(Disco driver) e selezionare la cartella (per esempio, D:\Drive) in cui è localizzato il file di impostazione del driver, e fare clic su "**OK**".

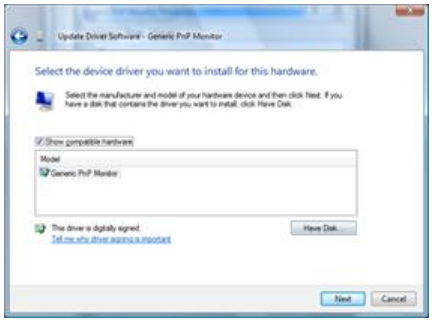

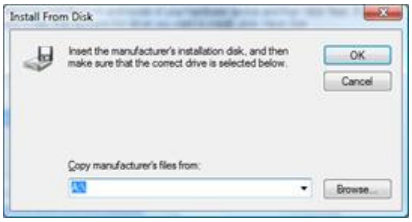
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Selezionare il modello che corrisponde al proprio video dall'elenco dei modelli, e fare clic su "**Next**"(Avanti).

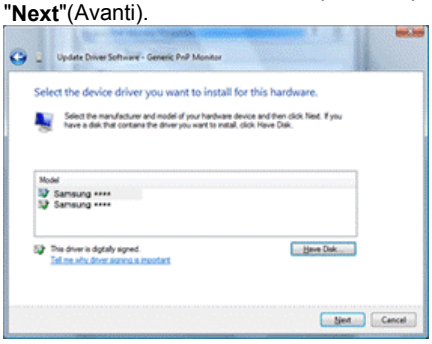

10. Fare clic su "**Close**"(Chiudi) → "**Close**"(Chiudi) → "**OK**" → "**OK**" nelle schermate seguenti visualizzate in sequenza.

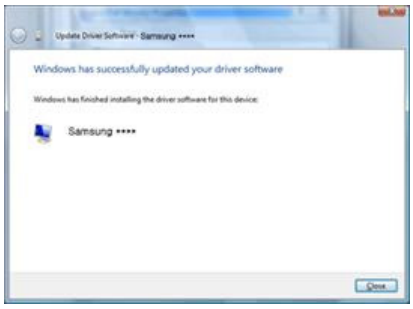

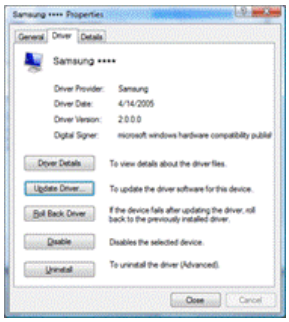

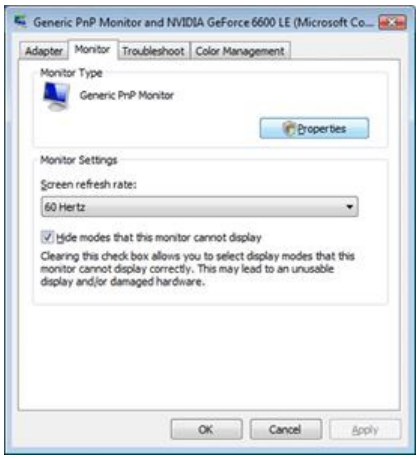
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

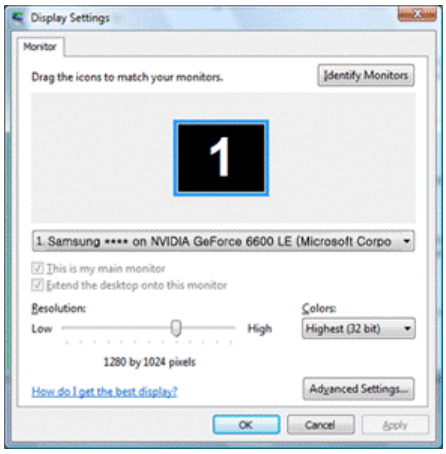

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su "**Start**" - "**Pannello di controllo**" quindi fare clic sull'icona "**Aspetto e temi**".

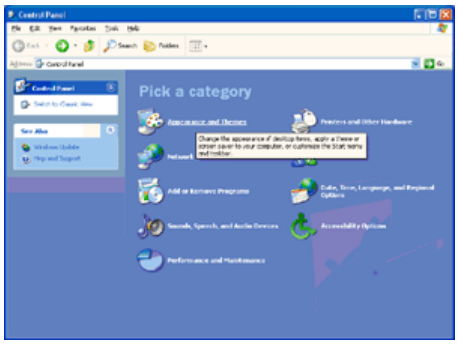

3. Fare clic sull'icona "**Display**" e scegliere la scheda "**Impostazioni**" e successivamente fare clic su "**Avanzate**..".

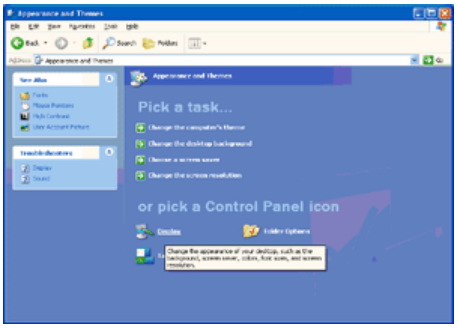

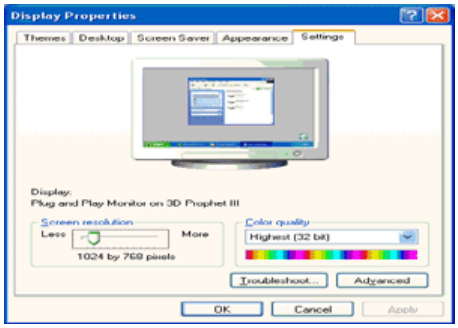

4. Fare clic sul pulsante "**Proprietà**" della scheda "**Monitor**" e poi selezionare la scheda "**Driver**".

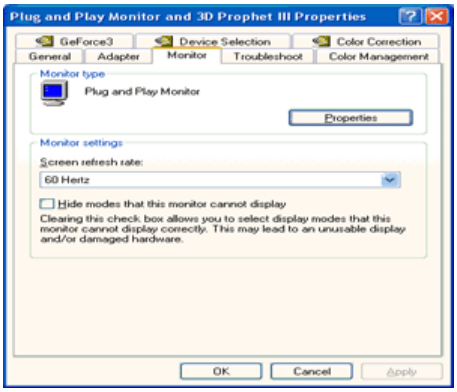

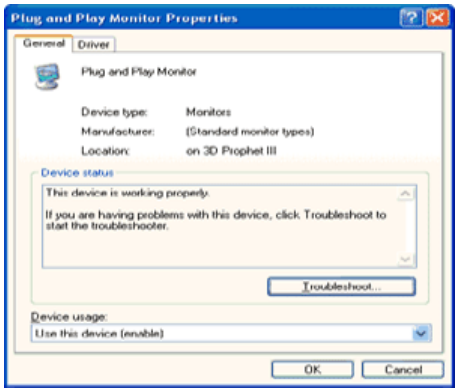

5. Fare clic su "**Aggiorna driver**.." e selezionare "**Installa da un elenco o**..." quindi fare clic sul pulsante "**Avanti**".

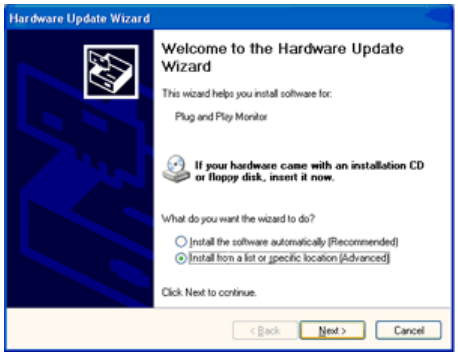
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Selezionare "**Non cercare**,. ", quindi fare clic su "**Avanti**" e poi su "**Disco driver**".

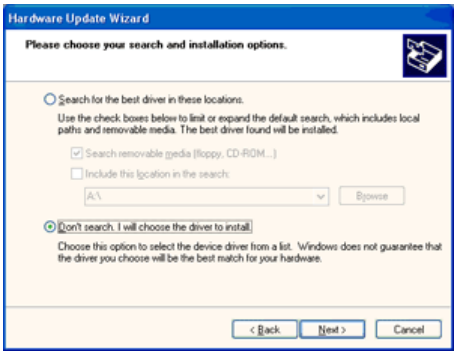
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

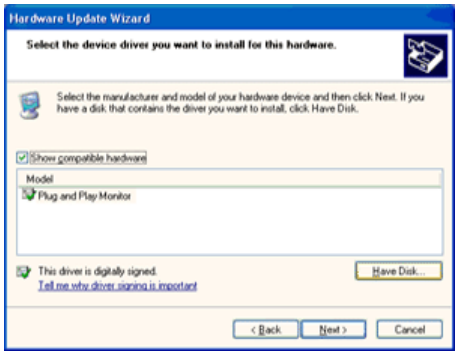
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Fare clic sul pulsante "**Sfoglia**", scegliere A:\(D:\driver) e quindi scegliere il modello di monitor nell'elenco e fare clic sul pulsante "**Avanti**".

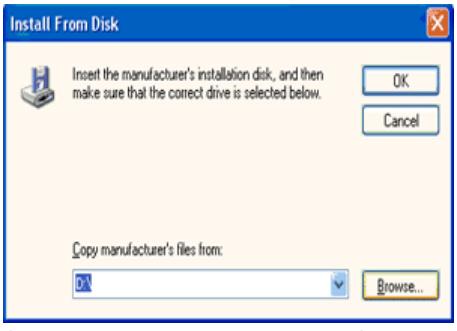

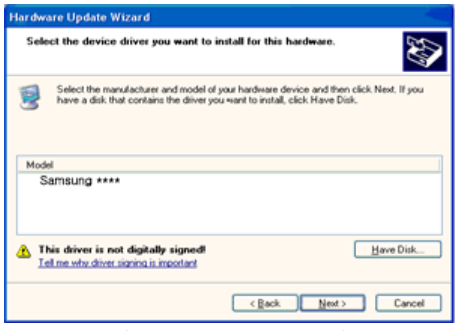
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Se è possibile vedere la successiva finestra "**Messaggio**", fare clic sul pulsante "**Continua comunque**". Poi fare clic sul pulsante "**Fine**".

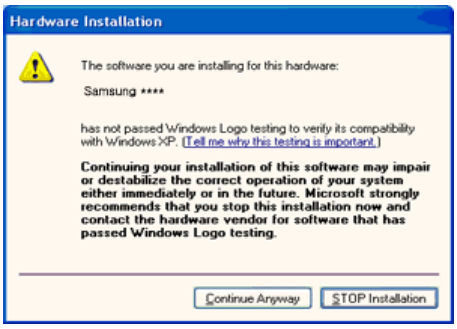
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.
*Il driver certificato sarà disponibile nella pagina iniziale dei monitor Samsung.
http://www.samsung.com/

9. Fare clic sul pulsante "**Chiudi**" e quindi cliccare di continuo sul pulsante "**OK**".

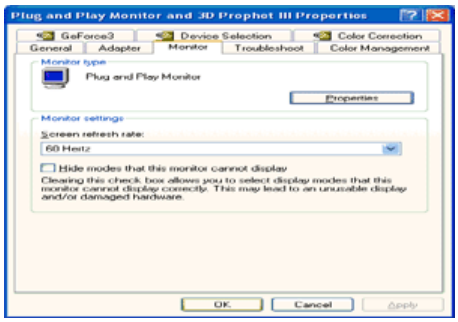

10. L'installazione del driver del monitor è terminata.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Non appena appare il messaggio "Firma digitale non trovata" sul monitor, seguire la procedura descritta di seguito.

1. Scegliere il pulsante "**OK**" nella finestra "**Inserire il disco**".
2. Fare clic sul pulsante "**Sfoglia**" nella finestra "**File necessario**".
3. Scegliere "A:\(D:\driver)" quindi fare clic sul pulsante "**Apri**" e poi su "**OK**".

Guida per l'installazione manuale del monitor

1. Fare clic su "**Avvia**", "**Impostazione**", "**Pannello di controllo**".
2. Fare doppio clic sull'icona "**Schermo**".
3. Scegliere la scheda "**Impostazioni**" quindi fare clic su "**Avanzate**".
4. Scegliere "**Schermo**".
   Caso1: Se il pulsante "**Proprietà**" è inattivo, il monitor è configurato correttamente ed è opportuno interrompere l'installazione.
   Caso2: Se il pulsante "**Proprietà**" è attivo, fare clic su "**Proprietà**". Seguire la procedura successiva senza interruzione.
5. Fare clic su "**Driver**", quindi su "**Aggiorna driver**" ed infine su "**Avanti**".
6. Scegliere "Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico" quindi fare clic su "**Avanti**" e poi su "**Disco driver**".
7. Fare clic sul pulsante "**Sfoglia**" e poi scegliere A:\(D:\driver).
8. Fare clic sul pulsante "**Apri**", quindi su "**OK**".
9. Scegliere il modello del proprio monitor, quindi fare clic su "**Avanti**" e poi ancora su "**Avanti**".
10. Scegliere "**Fine**" e quindi fare clic sul pulsante "**Chiudi**".

Se è possibile vedere la finestra "**Firma digitale non trovata**" fare clic sul pulsante "**Sì**" e poi sul pulsante "**OK**". In seguito scegliere "**Fine**" e quindi fare clic sul pulsante "**Chiudi**".

Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Fare clic su "**Avvia**", "**Impostazione**", "**Pannello di controllo**".
2. Fare doppio clic sull'icona "**Schermo**".
3. Selezionare la scheda "**Impostazioni**" e fare clic sul pulsante "**Proprietà avanzate**".
4. Selezionare la scheda "**Monitor**".
5. Fare clic sul pulsante "**Modifica**" nell'area "**Tipo di monitor**".
6. Scegliere "**Specificare la posizione del driver**".
7. Scegliere "Visualizza un elenco di tutti I driver in una posizione specifica.." quindi fare clic sul pulsante "**Avanti**".
8. Fare clic sul pulsante "**Disco driver**".
9. Specificare A:\(D:\driver) quindi fare clic sul pulsante "**OK**".
10. Selezionare "**Mostra tutte le periferiche**" e scegliere il monitor che corrisponde a quello collegato al computer e fare clic su "**OK**".
11. Continuare scegliendo il pulsante "**Chiudi**" e il pulsante "**OK**" fino a chiudere la finestra Proprietà dello schermo.
    (È possibile che appaiano altre schermate di avviso, quindi fare clic sull'opzione desiderata per il monitor).

Sistema operativo Microsoft® Windows® NT

1. Fare clic su "**Start**", "**Impostazioni**", "**Pannello di controllo**" e quindi fare doppio clic su "**Schermo**".
2. Nella finestra "**Visualizza informazioni di registrazione**", scegliere la scheda "**Impostazioni**" e quindi fare clic su "**Tutte le modalità di visualizzazione**".
3. Selezionare la modalità che si intende utilizzare ("**Risoluzione**", "**Numero di colori**" e "**Frequenza verticale**") e quindi fare clic su "**OK**".
4. Fare clic sul pulsante "**Applica**" se lo schermo funziona normalmente dopo aver scelto "**Test**". Se lo schermo non appare normale, passare ad una modalità diversa (diminuire la modalità di risoluzione, colori o frequenza).

Se nella finestra "Tutte le modalità di visualizzazione" non appare alcuna modalità, selezionare il livello di risoluzione e la frequenza verticale facendo riferimento alle Modalità di visualizzazione predefinite descritte in questa guida.

Sistema operativo Linux

Per eseguire X-Window, occorre eseguire il file X86Config, che è un tipo di file per l'impostazione del sistema.

1. Premere "**Invio**" alla prima e alla seconda finestra dopo aver eseguito il file "**X86Config**".
2. La terza finestra serve per "**impostare il mouse**".
3. Impostare il mouse per il computer.
4. La finestra successiva serve per "**selezionare una tastiera**".
5. Impostare la tastiera per il computer.
6. La finestra successiva serve per "*impostare il monitor*".
7. Innanzitutto, impostare la "**frequenza orizzontale**" per il monitor. È possibile inserire direttamente la frequenza.
8. Impostare la "**frequenza verticale**" per il monitor. È possibile inserire direttamente la frequenza.
9. Inserire il "**modello di monitor**". Queste informazioni non alterano l'attuale esecuzione di X-Window.
10. Il monitor è stato impostato.
    Dopo aver impostato le altre periferiche richieste "**Eseguire**" X-Window.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Inserisci

Modalità disponibili P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Est. A : AV S : S-Video C : Comp. H : HDMI

Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

OSD	Contenuto	Avvia/Arresta
Elenco sorgenti	Accede l'indicatore relativo al segnale video attualmente visualizzato. **- Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SOURCE'.** **- È possibile alternare le modalità TV e DTV premendo il tasto TV/DTV.** **1) PC** **2) DVI** **3) TV** **4) Est.** **5) AV** **6) S-Video** **7) Comp.** **8) HDMI**	

	9) DTV	
PIP	Quando al monitor sono collegati dispositivi di videofrequenza esterni quali lettori DVD o videoregistratori, la funzione PIP consente di vedere il segnale video proveniente da tali dispositivi in uno schermo di minori dimensioni sovrapposto al segnale video del PC. **- Modalita disponibili : PC / DVI** **1) PIP**: Attiva e disattiva la schermata PIP. **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'PIP'.** **Acceso / Spento** **2) Sorgente** : Ridimensionamento dello schermo PIP. **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SOURCE'.** **PC / DVI** : TV / Est. / AV / S-Video / Comp. **3) Formato**: Consente all'utente di disattivare la schermata PIP o di regolarne le dimensioni. **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'P.SIZE'.** / / / Se si selezione , in Formato, Posizione e Trasparenza non saranno attivati. **4) Posizione**: Consente di cambiare la posizione della finestra PIP. / / / **5) Trasparenza** : Regola l'opzione Trasparenza della finestra PIP. **Alto / Media / Bassa / Opaco**	
Modifica Nome	Consente di dare un nome ai dispositivi di input collegati agli ingressi per rendere più semplice la selezione dell'origine. **1) PC** **2) DVI** **3) Est.** **4) AV** **5) S-Video** **6) Comp.** **7) HDMI**	

Immagine

- **PC / DVI modalità**

Modalità disponibili P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Est. A : AV S : S-Video C : Comp. H : HDMI

Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

OSD	Contenuto	Avvia/Arresta
MagicBright™	MagicBright™ è una nuova funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di immagine che si sta visualizzando. Attualmente sono disponibili 4 diverse modalità: Text, Internet, Entertain e Custom. Ogni modalità ha il suo valore di luminosità predefinito. E' possibile selezionare una delle 4 impostazioni semplicemente premendo il tasto 'M/B'. **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'M/B'.** **1) Entertainment** : Luminosità Alta Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio DVD o Video CD. **2) Internet** : Luminosità Media Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica. **3) Testo** : Luminosità Normale Per documenti o lavori che prevedono l'uso frequente di testo. **4) Personalizzata** Sebbene tali valori preimpostati sono stati scelti con cura dagli ingegneri, essi potrebbero non risultare comodi per le preferenze dell'utente. In questo caso, regolare Luminosità e Contrasto utilizzando il menù a schermo.	P
Personalizzata	E' possibile utilizzare i menu a video per modificare le opzioni Contrasto, Luminosità e Nitidezza in base alle proprie preferenze. **1) Contrasto** : Regola il contrasto. **2) Luminosità** : Regola la luminosità. **3) Nitidezza** : Regola l'opzione Nitidezza.	P
Se si regola l'immagine utilizzando la funzione Personalizzata, MagicBright passa nella modalità Personalizzata.		
Toni colore	È possibile modificare la tonalità dei colori. **1) Freddo** **2) Normale** **3) Caldo** **4) Personalizzata**	P

Controllo Colore	utilizzare questa funzione per le regolazioni di ottimizzazioni del colore **1)R-Gain** **2) G-Gain** **3) B-Gain**	
Se si regola l'immagine utilizzando la funzione Controllo Colore, Toni colore passa nella modalità Personalizzata.		
Blocco immagine	Le funzioni di Image Lock sono utilizzate per ottimizzare l'immagine rimuovendo i disturbi che rendono le immagini instabili attraverso tremolii e scintillii. Se non si ottengono risultati ottimali mediante la regolazione Fine, utilizzare la regolazione Corse, quindi riprovare nuovamente con Fine. **- Modalita disponibili : PC** **1) Grossa** : Elimina i disturbi come le strisce verticali. La regolazione "grossa" può spostare l'area dell'immagine dello schermo. Per riposizionarla al centro, utilizzare il menù per il controllo orizzontale. **2) Fine** : Rimuove i disturbi quali strisce orizzontali. Se i disturbi persistono anche dopo la regolazione Fine, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (velocità di clock). **3) Posizione** : Consente di regolare la posizione orizzontale e verticale dello schermo.	1) Grossa 2) Fine 3) Posizione
Regolazione auto	Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati. Se si cambia la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita la funzione Regolazione auto. **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto "AUTO'.**	
Formato	Consente di selezionare le diverse formato dell'immagine **1) Wide** **2) 4:3**	
Immagine PIP	È possibile regolare le impostazioni dello schermo PIP. **- Modalita disponibili : PC / DVI** **1) Contrasto** : Regola il Contrasto della finestra PIP sullo schermo. **2) Luminosità** : Regola la Luminosità della finestra PIP sullo schermo. **3) Nitidezza** : Consente di regolare la differenza esistente tra le aree più chiare e quelle più scure della finestra PIP. **4) Colore** : Consente di regolare la luminescenza/scurezza della finestra PIP. **Modalità disponibili : PIP On**	

TV / DTV / Est. / AV / S-Video / Comp. / HDMI Mode

Modalità disponibili P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Est. A : AV S : S-Video C : Comp. H : HDMI

Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

OSD	Contenuto	Avvia/Arresta
Modalità	Il monitor dispone di quattro impostazioni automatiche per l'immagine, preimpostate in fabbrica. Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra. **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'P.MODE'.** **1) Dinamica** **2) Standard** **3) Film** **4) Personalizzata**	TEAS CHD
Personalizzata	Utilizzando i menù a schermo è possibile regolare contrasto e luminosità secondo le proprie preferenze. **1) Contrasto** : Regolare contrasto. **2) Luminosità** : Regolare luminosità. **3) Nitidezza** : Regola la nitidezza dell'immagine. **4) Colore** : Consente di regolare la luminescenza/scurezza della finestra PIP.	TEAS CHD
Toni colore	È possibile modificare la tonalità dei colori. **1) Freddo2** **2) Freddo1** **3) Normale** **4) Caldo1** **5) Caldo2**	TEAS CHD
Formato	Consente di selezionare le diverse formato dell'immagine **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'P.SIZE'.** • **TV / Est. / AV / S-Video Modalità : Automatico / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** • **Comp. / HDMI Modalità : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** - Né Zoom1 né Zoom2 supportano risoluzioni superiori a 720p quando la modalità di ingresso è Comp. o HDMI.	TEASC
Mod schermo	L'utente può scegliere la Mod. schermo solo impostando l'opzione formato immagine su Automatico. Ogni nazione europea richiede un formato dell'immagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dall'utente. **- L'opzione Formato immagine è disponibile in modalità Automatico.** **- Questa funzione non è disponibile in modalità PC, Comp. o HDMI.** **1) Wide**	TEAS

	2) 16:9 **3) Zoom1** **4) Zoom2** **5) 4:3**	CH
Digital NR	- Digital Noise Rossouction.(Riduzione digitale dei disturbi.) Per la funzione Noise Elimination (Eliminazione dei disturbi) è possibile attivare le seguenti opzioni: Spento / Bassa / Media / Alto / Automatico. La funzione di eliminazione dei disturbi consente di ottenere immagini più chiare e decise. **1) Spento** **2) Bassa** **3) Media** **4) Alto** **5) Automatico**	TEAS CHD
Modalità Film	E' possibile impostare la Modalità film su Acceso / Spento. La Modalità film consente una visione di qualità cinematografica. **- Questa funzione supporta solo la risoluzione massima di 480i/576i quando la modalità di ingresso è Comp, o HDMI.** **Spento** **Acceso**	TEAS

Suono

Modalità disponibili P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Est. A : AV S : S-Video C : Comp. H : HDMI

Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

OSD	Contenuto	Avvia/Arresta
Modalità	Il monitor è dotato di un amplificatore integrato stereo ad alta fedeltà. **Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'S.MODE'.** **1) Standard** : consente di applicare le impostazioni predefinite di fabbrica.	

	2) Musica : opzione da selezionare quando si visionano concerti o video musicali. **3) Film** : opzione da selezionare quando si visionano film. **4) Dialoghi** : opzione da selezionare quando si visionano programmi in cui vi è una maggiore presenza di dialoghi (ad esempio, i telegiornali). **5) Personalizzata** : selezionare questa opzione per richiamare le proprie impostazioni Personalizzata.	
Personalizzata	Le impostazioni audio possono essere regolate per adattarle alle proprie preferenze. **1) Bassi** : Emphasize low frequency audio. **2) Alti** : Emphasize high frequency audio. **3) Bilanc.** : Permette di regolare il bilanciamento del suono tra gli altoparlanti destro e sinistro. **È possibile udire il suono anche se l'audio è impostato su 0.**	
Volume auto	Riduce le differenze del livello di volume delle diverse emittenti. **Spento** **Acceso**	
Mute interno	Se si attiva questo menu, l'uscita audio degli altoparlanti viene sempre azzerata in modalità Home Theater. **Spento** **Acceso**	
TruSurround XT SRS	Grazie agli altoparlanti a canale 5.1, è possibile ascoltare un suono ricco e intenso. **Spento** **Acceso**	
Selezione audio	audio Quando è attiva la funzionalità PIP, è possibile selezionare la schermata principale o quella secondaria. **1) Principale** **2)Secondario** **Modalità disponibili : PIP On**	

Canale

Modalità disponibili P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Est. A : AV S : S-Video C : Comp. H : HDMI

Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

OSD	Contenuto	Avvia/Arresta
Nazione	selezionare il paese nel quale si utilizza il prodotto prima di utilizzare la funzione "Nazione". Se il proprio paese non è visibile dall'elenco, selezionare "Altri paesi." . **1) Belgio** **7) Svezia** **2) Francia** **8) Svizzera** **3) Germania** **9) Regno Unito** **4) Italia** **10) Altri paesi** **5) Olanda** **11) CSI** **6) Spagna** **12) Eur Or**	T
Paese DTV	Prima di utilizzare la funzione Memorizzazione automatica, selezionare il Paese DTV in cui il prodotto verrà utilizzato. **1) Francia** **6) Regno Unito** **2) Germania** **7) Austria** **3) Italia** **8) Svezia** **4) Spagna** **9) Finlandia** **5) Svizzera** **10) Danimarca**	D
Memorizzazione automatica	È possibile rilevare le gamme di frequenze televisive disponibili nella propria zona e memorizzare i canali trovati automaticamente.	T
Memorizzazione manuale	È possibile analizzare le gamme di frequenze televisive disponibili nella propria zona e memorizzare tutti i canali trovati manualmente. **1) Programma** : Inserimento del numero di programma appropriato. **2) Sistema colore**: Consente di selezionare la regolazione di colore ottimale. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43) **3) Sistema audio**: Consente di selezionare la regolazione audio ottimale. (B/G <-> D/K <-> I <-> L) **4) Canale** : Selezione del canale di trasmissione attraverso la regolazione su/giù della frequenza corrente. **5) Ricerca** : La gamma di frequenza viene analizzata alla ricerca del primo canale disponibile o di quello desiderato. **6) Memorizza** : Utilizzato per ripristinare gli input numerici dell'utente.	T
Gestore canale	**1) Elenco canali**: È possibile aggiungere o eliminare un canale, in modo da visualizzare solo i canali desiderati. "🔒" è attivo quando la funzione "Child Lock" (Blocco canali) è impostata	1) Elenco canali

	su "On". **2) Blocco canali**: È possibile evitare che i bambini seguano programmi inappropriati bloccando determinate trasmissioni o programmi video. La funzione Blocco canali può essere selezionata solo tramite il telecomando.	2) Blocco canali
Ordina	Utilizzato per scambiare i numero di due canali.	
Nome	Se quando si memorizzano i canali manualmente o automaticamente vengono trasmesse anche informazioni relative ai nomi dei canali, tali nomi vengono direttamente assegnati ai canali. È comunque possibile modificare tali nomi o assegnare nuovi nomi come desiderato.	
Sintonia fine	A causa di segnali deboli o di una configurazione non corretta dell'antenna, alcuni canali potrebbero non essere sintonizzati correttamente.	
LNA	Amplifica i segnali quando la ricezione dell'antenna è debole. Tuttavia, se i segnali in ingresso interferiscono tra loro, disattivare la funzione LNA poiché potrebbe non funzionare correttamente. **Spento** **Acceso**	

Impostazione

Modalità disponibili P : PC / DVI T : TV D : DTV E : Est. A : AV S : S-Video C : Comp. H : HDMI

Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

OSD	Contenuto	Avvia/Arresta
Lingua	E' possibile scegliere fra 8 lingue diverse. Deutsch English Español Français Italiano Português Русский Svenska **NOTA:** La lingue prescelta influisce solamente sulla lingue dell'OSD. Non ha alcun effetto sul software utilizzato sul computer.	

Timer stand-by (Sleep Time)	Spegne il monitor dopo un periodo di tempo preimpostato. **1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180** **- Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SLEEP'.**	
Trasparenza menu	Modifica l'opacità dello sfondo delle schermate OSD. **1) Alta** **2) Media** **3) Bassa** **4) Opaco**	
Pagina blu	Se non si riceve alcun segnale o il segnale è debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo disturbato dell'immagine. Se si desidera continuare a vedere l'immagine debole, occorre disattivare la modalità di schermata blu. **Spento** **Acceso**	
Livello di nero HDMI	Se un DVD o un STB è collegato al televisore attraverso HDMI, è possibile che si verifichi un calo nella qualità delle immagini visualizzate a schermo, per esempio un livello di nero più intenso, un minore contrasto, una perdita di colore, ecc..., a seconda del dispositivo esterno collegato. In questo caso, regolare la qualità dello schermo del televisore attraverso la configurazione Liv nero HDMI. Questa funzione è attiva solo se un dispositivo esterno (lettore DVD, STB, ecc.) è collegato al televisore attraverso HDMI (segnale RGB). **- Disponibile solo in modalità HDMI.** **Normale** **Bassa**	
Reset	I parametri relativi al colore vengono sostituiti con le impostazioni predefinite di fabbrica. **1) Reset immagine - Modalita disponibili : PC** **2) Reset colore - Modalita disponibili : PC/DVI**	

“ D.MENU ”

※ La società non garantisce il nomale funzionamento del menu DTV in paesi diversi dai 6 supportati (Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria), poiché sono supportati solo gli standard di queste nazioni. Inoltre, se il paese della stazione emittente è diverso da quello selezionato dall>utente, la stringa che appare nella finestra informazioni del canale, Info, Guida, Gestore canali, ecc., potrebbe non essere visualizzata correttamente.

※ Disponibile modalità DTV. Preimpostare la modalità DTV utilizzando il tasto TV/DTV del telecomando. Per navigare nel sistema di menu a video e regolare le impostazioni disponibili, fare riferimento alle illustrazioni seguenti.

Premere il tasto D.MENU.

- Guida
- - Guida "Oggi e Domani"
- - Guida Completa
- - Elenco programmato
- - Predefinita — - Att./Succ, Guida Completa

- Canale
- - Memorizzazione automatica
- - Memorizzazione manuale
- - Modifica Canali Preferiti
- - Elenco canali

- Impostazione
- - Trasparenza menu — - Alta, Media, Bassa, Opaco
- - Blocco Canale — - Immetti PIN
- - Sottotitolo — - Spento, Acceso
- - Mod Sottotitoli — - Normale, Non udenti
- - Formato audio — - PCM/Dolby Digital
- - Testo digitale — - Disattiva, Attiva
- - Fuso orario
- - Sistema — - Informazioni sul prodotto
  - Informazioni sul segnale
  - Aggiornamento software
  - Interfaccia comune
  - Reset

- Lingua
- - Lingua dell’audio
- - Lingua del Sottotitolo
- - Lingua Teletext
- - Preferenza — - Lingua principale audio
  - Lingua secondaria audio
  - Lingua princip sottotitoli
  - Lingua second sottotitoli
  - Lingua principale Teletext
- - Lingua secondaria Teletext

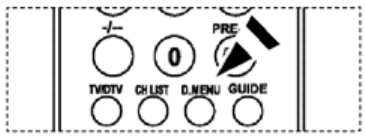

È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto D.MENU del telecomando.

※ Le sottovoci secondarie del menu IC possono variare in base al modello di CAM.

“ D.MENU ”

TOP

Aggiornamento automatico dell’elenco dei canali

※ È possibile aggiornare l’elenco dei canali ogniqualvolta l’emittente aggiunge nuovi servizi oppure quando si sposta il televisore in un altro luogo.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere ENTER.
3. Premere di nuovo il tasto ENTER per selezionare "Memorizzazione automatica".
   Premere il tasto ENTER.
4. Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.

※ L’elenco dei canali esistente non viene eliminato quando si aggiorna l’elenco dei canali. Per interrompere la scansione prima del termine, premere ENTER dopo aver selezionato "STOP".

※ Impostare una nazione premendo **MENU** in **DTV** quindi premere **Canale -> Paese DTV** .

5. Al termine, premere il tasto EXIT.

Se lo stato del segnale è debole, viene visualizzato il messaggio "No service found! Check the aerial connection." (Nessun servizio trovato. Controllare il collegamento dell’antenna).

Aggiornamento manuale dell’elenco dei canali

※ Per effettuare una ricerca rapida, è possibile specificare il canale.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Memorizzazione manuale", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", Premere il tasto ROSSO sul telecomando.

※ Canale: Nel Regno Unito, vengono visualizzati in sequenza i canali da "5" a "69". (In base al paese)

※ Frequenza: Viene visualizzata la frequenza del gruppo di canali.

※ Larg. di banda: Le larghezze di banda disponibili sono 7 e 8 MHz.

5. Al termine, viene visualizzato il numero di servizi trovati.
6. Al termine, premere il tasto EXIT.

Modifica dei canali preferiti

※ È possibile modificare i canali preferiti utilizzando i tasti colorati.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti"", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto rosso per visualizzare tutti i canali attualmente memorizzati.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato.
   Premere il tasto ENTER.

※ Accanto al canale selezionato appare l’icona " ★ " e il canale viene aggiunto all’elenco dei canali preferiti.

- Per annullare l’operazione, premere nuovamente il tasto ENTER.
- Selez tutti: Seleziona tutti i canali attualmente visualizzati.
- Nessuna selez: Deseleziona tutti i canali selezionati.
- Anteprima: Visualizza i canali attualmente selezionati.

L’impostazione dei canali preferiti è così completata.

6. Al termine, premere il tasto EXIT.

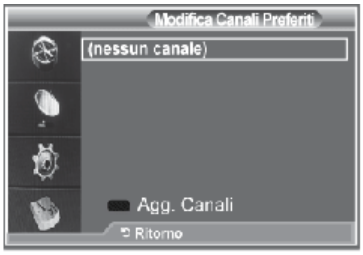

- Agg.

※ È possibile utilizzare questa funzione quando sono stati selezionati uno o più canali preferiti.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti"", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto rosso nel menu "Modifica Canali Preferiti".
   Per aggiungere ulteriori canali, fare riferimento al punto 5 alla pagina precedente.
5. Per controllare i canali da memorizzare, premere il tasto RETURN Al termine, premere il tasto EXIT.

※ Per aggiungere tutti i canali all'elenco dei canali preferiti, premere il tasto rosso.

※ Per rimuovere tutti i canali, premere il tasto verde.

※ Anteprima: Visualizza i canali attualmente selezionati.

※ Premere il tasto CH LIST per visualizzare il gestore dei canali preferiti.

- Modif numero

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Modifica Canali Preferiti"", quindi premere ENTER.
4. Selezionare il canale desiderato premendo il tasto ▲ o ▼.
5. Premere il tasto verde.

※ Il punto in cui immettere il numero è uno spazio vuoto.

6. Immettere il nuovo numero assegnato al canale. Premere ENTER per memorizzare o RETURN per annullare.

※ Premere il tasto ◄ per annullare il numero immesso.
Se si immette un numero già assegnato a un altro canale, questo viene assegnato al canale selezionato il cui numero a sua volta viene assegnato al canale precedentemente memorizzato. In pratica, i numeri dei due canali vengono scambiati.
I canali preferiti vengono automaticamente impostati in ordine ascendente in base al numero assegnato.

7. Al termine, premere il tasto EXIT.

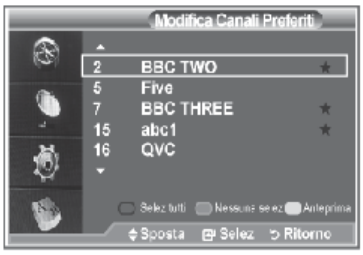

- Anteprima

1. Nel menu "Modifica Canali Preferiti". selezionare il canale da visualizzare in anteprima premendo il tasto ▲ o ▼.
2. Premere il tasto giallo.

※ Viene visualizzato il canale selezionato.

- Elimina

1. Nel menu "Modifica Canali Preferiti", selezionare il canale da ▲ or ▼ button.
2. Premere il tasto blu.

※ Il canale e il numero selezionati vengono eliminati.
Per riaggiungere all'elenco dei canali preferiti un canale precedentemente eliminato, seguire la procedura indicata nella sezione.

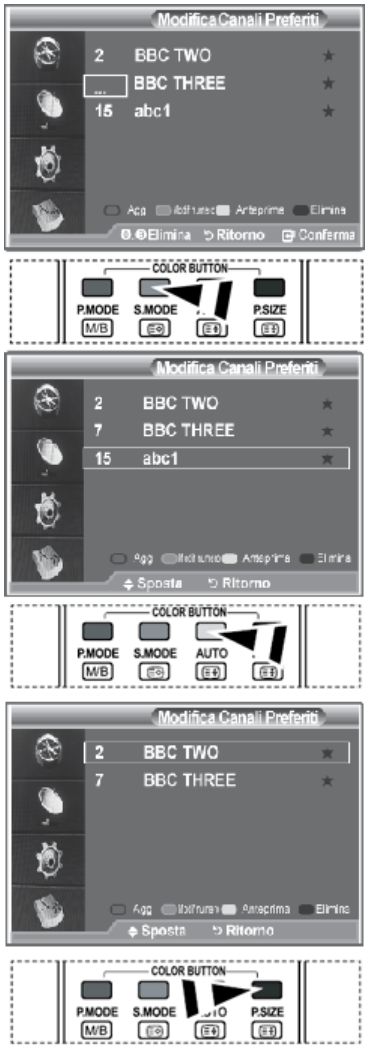

◆ Selezione dell’elenco dei canali

※ È possibile escludere i canali desiderati dalla scansione dei canali. Quando si effettua la scansione, questi canali vengono saltati e non appaiono. Vengono invece visualizzati tutti i canali non esclusi dalla scansione.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Canale", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Elenco canali". Premere il tasto ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "All", "Favourites" or "Default".
   Premere il tasto ENTER.
5. Premere il tasto giallo per alternare i canali preferiti e tutti i canali.

※ I canali preferiti vengono visualizzati solo se precedentemente impostati nel menu "Modifica Canali Preferiti"

6. Premere il tasto rosso o verde per visualizzare la pagina precedente o successiva dell’elenco dei canali.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da sintonizzare.
   Premere il tasto ENTER.

※ Mentre si cambia il canale, il numero, il nome e un’icona del canale vengono visualizzati nell’angolo superiore sinistro.

※ Il numero e il nome del canale vengono visualizzati solo se il canale è incluso nell’elenco di tutti i canali. Se invece è uno dei canali preferiti, viene visualizzata un’icona.

8. Premere il tasto blu per selezionare i menu TV, Radio, Dati/Altro e Tutti.
9. Premere il tasto CH LIST per uscire dall’elenco dei canali.

◆ Visualizzazione di informazioni sul programma

※ Durante la visione di un canale, è possibile visualizzare ulteriori informazioni

sul programma corrente.

1. Durante la visione di un programma, premere il tasto INFO.
   ※ Vengono visualizzate le informazioni sul programma.
2. Per uscire dalla finestra informazioni, premere il tasto INFO.

“ D.MENU ”

TOP

Visualizzazione delle informazioni EPG

※ Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) sono fornite dall’emittente. Le voci relative ai programmi potrebbero risultare vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall’emittente su un determinato canale. La schermata viene aggiornata automaticamente non appena sono disponibili le nuove informazioni.

◆ Guida "Oggi e Domani"
Per i sei canali indicati nella colonna a sinistra, mostra le informazioni sul programma corrente e sul programma successivo.

◆ Guida Completa
Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di un’ora. Sono comprese due ore di programmi che è possibile scorrere in avanti o indietro.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ENTER per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Guida " Oggi e Domani"" o "Guida Completa".
   Premere il tasto ENTER.

※ È anche possibile visualizzare la guida semplicemente premendo il tasto GUIDE.

4.

Per	Operazione da eseguire
Guardare un programma nell’elenco EPG	- Selezionare un programma premendo il tasto ▲, ▼, ◄, ►. - Premere il tasto ENTER.
※ Se si seleziona il programma successivo, appare l’icona dell’orologio che indica la visione programmata. Premendo nuovamente il tasto ENTER la programmazione viene annullata e l’icona dell’orologio scompare. Per informazioni dettagliate sulla programmazione, consultare la pagina successiva.	
Visualizzare le informazioni su un programma	- Selezionare il programma desiderato premendo il tasto ▲, ▼, ◄, ►. - Quando il programma desiderato è evidenziato, premere il tasto INFO.
Alternare la "Guida "Oggi e Domani"" e la "Guida Completa"	- Premere ripetutamente il tasto rosso.
Visualizzare l’elenco "Preferiti" e l’elenco "Tutti i canali"	- Premere ripetutamente il tasto verde.
Scorrere velocemente indietro (24 ore).	- Premere ripetutamente il tasto giallo.
Scorrere velocemente avanti (24 ore).	- Premere ripetutamente il tasto blu.
Uscire dalla guida	- Premere il tasto EXIT.

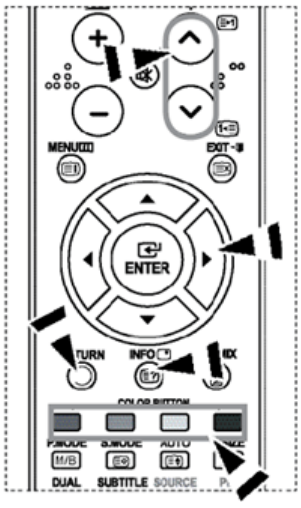

※ Il titolo del programma appare in alto al centro dello schermo. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su INFO. Le informazioni dettagliate includono numero del canale, durata, barra di stato, livello d’età del programma, informazioni sulla

qualità video (HD/SD), modalità audio, lingue dei sottotitoli o del teletext e una breve descrizione del programma evidenziato. "..." appare quando la descrizione è molto lunga.

※ Vengono visualizzati sei canali. Per scorrere i canali, passare al canale desiderato utilizzando il tasto ▲ o ▼. Per visualizzare una pagina alla volta, utilizzare il tasto P ^ o v.

◆ Uso della funzione Elenco programmato

※ Se si crea un elenco di visione programmata, il programma desiderato viene avviato automaticamente all'ora impostata, anche se si sta seguendo un altro programma.

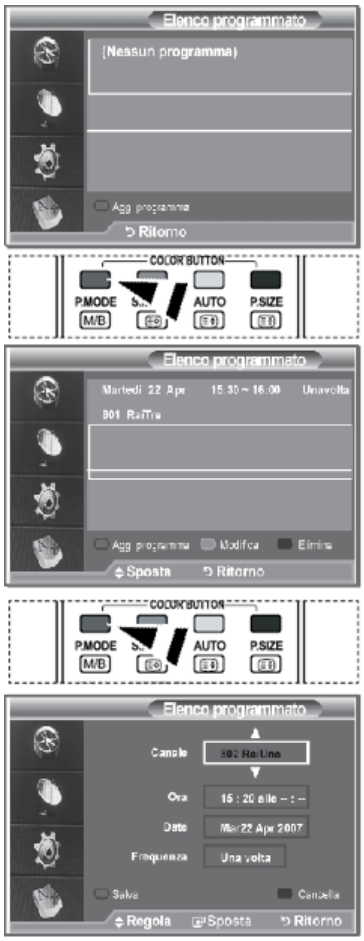

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Press the ENTER button, to select "Guida"
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Elenco programmato"", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto rosso.
   Viene attivata la finestra di programmazione.
5. Premere il tasto ENTER per selezionare una voce e impostarla con il tasto ◄ o ►.

※ È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti - numerici del telecomando.
- Canale: Impostare il canale.
- Ora: Impostare l'ora.
- Data: Impostare anno, mese e giorno.
- Frequenza: Impostare la frequenza.
- ("Una volta", "Settiman." o "Giornal.")

6. Al termine, premere il tasto rosso.
7. Al termine, premere il tasto EXIT.

- Salva: Salva la programmazione.
- Cancella: Annulla la programmazione.
- Agg. programma: Aggiunge una nuova programmazione.
- Modifica: Modifica la programmazione selezionata.
- Elimina: Elimina la programmazione selezionata.

◆ Impostazione della guida Predefinita

※ È possibile impostare uno stile predefinito per la guida.

È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto GUIDE sul telecomando.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ENTER per selezionare "Guida".
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Predefinita", quindi premere ENTER.
4. Selezionare "Att./Succ" o "Guida Completa" utilizzando il tasto ▲ o ▼, quindi premere ENTER.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

◆ Visualizzazione di tutti i canali e dei canali preferiti

※ Nel menu EPG, è possibile visualizzare tutti i canali oppure solo i canali preferiti.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere di nuovo il tasto ENTER per selezionare "Guida".
3. Selezionare la guida desiderata ("Guida "Oggi e Domani" o"Guida Completa") premendo il tasto ▲ o ▼.
4. Premere il tasto ENTER.
5. Premere il tasto verde.
   Si alternano tutti gli elenchi dei canali e gli elenchi dei canali preferiti.
6. Selezionare il programma desiderato premendo il tasto ▲, ▼, ◄ o ►.
7. Premere il tasto INFO per visualizzare le informazioni sul programma evidenziato.
8. Se l'elenco Modifica Canali Preferiti non è stato impostato:
   - appare il messaggio "The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now? (L'elenco preferiti è vuoto. Scegliere adesso i canali preferiti?).
   - Selezionare "Yes" (Sì). Viene visualizzato il menu "Modifica Canali Preferiti". Se si seleziona "No", i canali rimangono invariati.
9. Al termine, premere il tasto EXIT.

※ "Tutti i Canali" è l'elenco dei canali trovati durante l'aggiornamento dell'elenco dei canali. I canali sono visualizzati in modalità Tutti i Canali.

※ "Preferiti" (canali preferiti) è l'elenco dei canali impostati nel menu "Modifica Canali Preferiti".

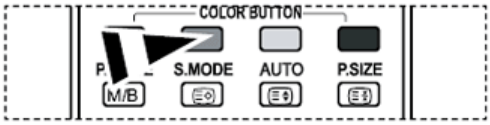

“ D.MENU ”

Regolazione della trasparenza del menu

※ È possibile impostare il livello di trasparenza del menu.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Trasparenza menu" then Premere il tasto ENTER.
4. Selezionare l’opzione desiderata ("Alta", "Media", "Bassa" "Opaco") premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto ENTER per modificare l’impostazione.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

Impostazione della funzione Blocco Canale

※ Questa funzione consente di immettere un codice PIN di identificazione personale a 4 cifre definito dall’utente per impedire agli utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di vedere programmi inadatti. Il menu a video spiega come assegnare un codice PIN. Se necessario, il codice può essere modificato successivamente.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Blocco Canale."", quindi premere ENTER.
4. Viene visualizzato "Immetti PIN".
5. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9). Vengono visualizzate le opzioni del gruppo "Blocco Canale" con l’opzione "Grado Blocco Canale" già evidenziata.
   ※ Il codice PIN predefinito per un nuovo televisore è 0000.
   ※ Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzato messaggio "Invalid PIN code. Please try again" (Codice PIN non valido. Provare di nuovo).
6. Premere il tasto ENTER.
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il livello d’età desiderato. Premere il tasto ENTER.
8. Per modificare il codice PIN, selezionare "Cambia PIN" premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER.
   ※ Viene visualizzato "Immetti nuovo PIN".
9. Immettere il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
   ※ Viene visualizzato "Conferma nuovo PIN".
10. Immettere nuovamente il nuovo codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).
    ※ Viene visualizzato il messaggio "Your PIN code has been changed successfully" (Il codice PIN è stato modificato con successo).
11. Premere il tasto ENTER.
12. Al termine, premere il tasto EXIT.

※ Se si dimentica il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito **0-0-0-0: POWER (Spento), MUTE, 8, 2, 4, POWER (Acceso).**

Impostazione dei sottotitoli

※ È possibile attivare e disattivare i sottotitoli.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sottotitolo "", quindi premere ENTER.
4. Selezionare "Acceso" premendo il tasto ▲ o ▼.
   Premere ENTER.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

◆ Impostazione della modalità Sottotitoli.

※ Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sottotitoli. L'opzione di menu "Normale" rappresenta il sottotitolo di base mentre "Non udenti" è il sottotitolo per le persone con handicap uditivo.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Mod Sottotitoli", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Normal" or "Hard of hearing".
   Premere il tasto ENTER.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

※ Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione "Non udenti", si attiva automaticamente la modalità "Normale", anche se è selezionata la modalità "Non udenti".

◆ Selezione del formato audio

※ L'audio Dolby Digital è supportato solo dal ricevitore audio, se collegato tramite un cavo ottico. L'altoparlante principale supporta solo l'audio PCM. Quando l'audio è generato sia dall'altoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della diversa velocità di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione Mute interno.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Formato audio", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "PCM" o "Dolby Digital".
   Premere il tasto ENTER.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

※ Il formato audio dipende dal segnale trasmesso dall'emittente. Dolby Digital Sound è disponibile solo se il televisore è collegato a un altoparlante esterno tramite un cavo ottico.

◆ Selezione del testo digitale (solo GB)

※ Se il programma è trasmesso con testo digitale, questa funzione è attivata.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Testo digitale"", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Disable" o "Enable".
   Premere il tasto ENTER.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

※ MHEG(Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) è uno standard internazionale di codifica dei dati utilizzato nelle applicazioni multimediali e ipermediali. È un sistema più complesso rispetto al formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, servizi di caratteri, animazioni, grafica e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG è una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD (Video-Acceso-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenze, librerie digitali e videogiochi di rete.

Selezione del fuso orario (Solo per la Spagna)

※ Selezionare il fuso orario della propria zona.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Fuso orario", then press the ENTER button.
4. Selezionare il fuso orario della propria zona premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER.
   ※ Sono disponibili le seguenti opzioni.
   Penisola iberica e Isole Baleari - Isole Canarie
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

Visualizzazione delle informazioni sul prodotto

※ È possibile visualizzare le informazioni sul prodotto. Per assistenza o riparazioni, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Samsung.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere ENTER.
4. Premere di nuovo il tasto ENTER per selezionare "Product Information".
   ※ Viene selezionato Informazioni sul prodotto.
   - Versione software, Versione firmware
5. Al termine, premere il tasto EXIT.

Controllo delle informazioni sul segnale

※ È possibile visualizzare informazioni sullo stato del segnale.

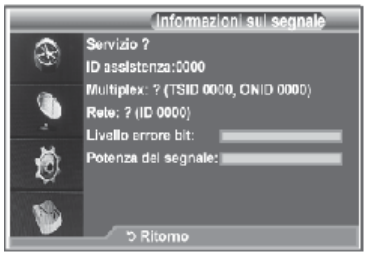

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Informazioni sul segnale", then press the ENTER button.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.
   ※ Se il segnale è debole, viene visualizzato il messaggio "Assenza di segnale".

Aggiornamento del software

※ Gli aggiornamenti del prodotto, contenenti le nuove funzionalità di TV digitale, vengono trasmessi periodicamente tramite il normale segnale televisivo. Il prodotto rileva automaticamente questi segnali e visualizza la finestra di aggiornamento del software. Se desiderato, è possibile avviare da questa finestra l'installazione degli aggiornamenti.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere ENTER.

4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Aggiornamento software", quindi premere ENTER.
5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare"Informazioni sul software", "Aggiornamento manuale" o "Aggiornamento modalità Standby". Premere il tasto ENTER.
   - Informazioni sul software Premere il tasto ENTER per visualizzare la versione corrente del software. Per visualizzare le informazioni sulla versione software, premere nuovamente il tasto ENTER.
   - Aggiornamento manuale Premere il tasto ENTER per cercare del nuovo software sui canali in fase di trasmissione.
   - Aggiornamento modalità Standby: Acceso/Spento Premere il tasto ENTER. Per continuare l'aggiornamento software anche quando l'alimentazione principale è attiva, selezionare Acceso premendo il tasto ▲ o ▼ . 45 minuti dopo l'ingresso in modalità Standby, viene effettuato un aggiornamento manuale. Poiché l'alimentazione dell'unità si attiva internamento, lo schermo può attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno può continuare per più di un'ora, fino al termine dell'aggiornamento software.
6. Al termine, premere il tasto EXIT.

◆ Visualizzazione dell'interfaccia comune

※ Contiene informazioni sulla CAM inserita nello slot IC e le visualizza.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune", quindi premere ENTER.
5. Premere il tasto ENTER per visualizzare le informazioni sull'applicazione.
6. Al termine, premere il tasto EXIT.

※ Le informazioni sull'applicazione sono relative alla scheda IC.

※ È possibile installare la CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore è acceso (ON) sia mentre è spento (OFF).

1. Acquistate il modulo CI CAM presso il rivenditore locale più vicino o via telefono.
2. Inserite la scheda IC nella CAM nella direzione indicata dalla freccia.
3. Inserire la CAM con la scheda IC installata nello slot di interfaccia comune. Inserire completamente la CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallela allo slot.
4. Verificare la visione dell'immagine su un canale a segnale criptato.

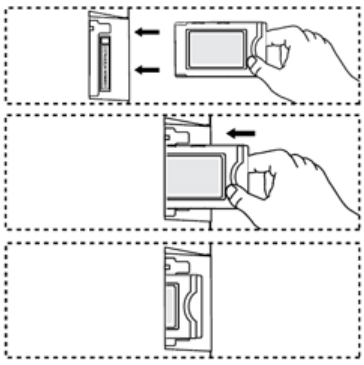

◆ Selezione del menu IC (Interfaccia comune)

※ Ciò permette all'utente di accedere al menu della CAM.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Interfaccia comune, quindi premere ENTER.
5. Selezionare "CI Menu" premendo il tasto ▲ o ▼, quindi ENTER.
6. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto ENTER.
7. Al termine, premere il tasto EXIT.

※ Selezionare il menu IC in base alla scheda PC.

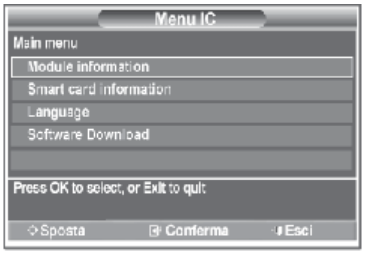

◆ Azzeramento

※ È possibile azzerare i valori memorizzati e ripristinare i valori di fabbrica.

※ Questa operazione azzera tutte le informazioni sui canali e tutte le preferenze dell'utente ripristinando i valori predefiniti.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Impostazione", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Sistema", quindi premere ENTER.
4. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Reset", quindi premere ENTER.
5. Viene visualizzata la schermata "Immetti PIN".
6. Immettere il codice PIN a 4 cifre utilizzando i tasti numerici (0~9).

※ Viene visualizzato un messaggio di avviso. Per azzerare tutti i valori, premere in sequenza i tasti colorati (rosso, verde, giallo e blu).

7. Al termine, premere il tasto EXIT.

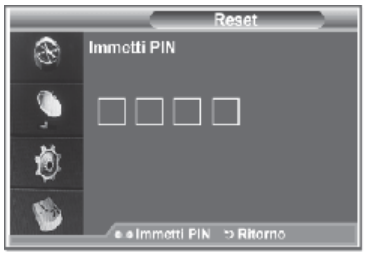

Reset
ATTENZIONE: tutte le impostazioni dei canali e le preferenze utente andranno perse e verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica.
Si consiglia di effettuare l'operazione di ripristino solo in caso di gravi problemi.
Ritorno

“ D.MENU ”

TOP

Selezione della lingua preferita (sottotitoli, audio o teletext)

※ È possibile modificare la lingua predefinita per sottotitoli, audio e teletext Visualizza le informazioni sulla lingua relative alla trasmissione in arrivo.

1. Premere il tasto D.MENU per visualizzare il menu DTV.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua", quindi premere ENTER.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "Lingua dell’audio", "Lingua del Sottotitolo" or "Lingua Teletext".
   Premere il tasto ENTER.
4. Selezionare la lingua desiderata premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER.
   ※ L’inglese è la lingua predefinita nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
5. Al termine, premere il tasto EXIT.
   Durante la visione di un programma, è possibile selezionare i sottotitoli.
   Durante la visione di un programma, è possibile selezionare le lingue audio.

Preferenza

※ Il menu è costituito da 6 sottomenu: Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext.

Tramite questa funzione è possibile selezionare una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, italiano, svedese, francese, gallese, gaelico, irlandese, danese, finlandese, norvegese, spagnolo, cecoslovacco e greco. La lingua selezionata viene impostata automaticamente quando si seleziona un canale.

- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il menu desiderato (Lingua princip sottotitoli, Lingua second sottotitoli, Lingua principale audio, Lingua secondaria audio, Lingua principale Teletext e Lingua secondaria Teletext), quindi premere ENTER. Vengono visualizzate le opzioni del menu selezionato.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l’opzione desiderata (Inglese, Tedesco, Italiano, Svedese, Francese, Gallese, Gaelico, Irlandese, Danese, Finlandese, Norvegese, Spagnolo, Ceco o Greco), quindi premere ENTER.

※ Se si modifica l’impostazione della lingua, le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell’audio e Lingua Teletext del menu Lingua vengono automaticamente impostate sulla lingua selezionata.

※ Le opzioni Lingua del sottotitolo, Lingua dell’audio e Lingua Teletext del menu Lingua mostrano l’elenco delle lingue supportate dal canale corrente, dove l’opzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni Lingua princip sottotitoli o Lingua principale audio del menu Preferenza.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Controllo funzionamento con test automatico Altro

Verificare l'esito delle seguenti procedure di controllo prima di rivolgersi al servizio di assistenza, poiché nella maggior parte di casi sarà possibile risolvere da soli il problema. Contattare il centro assistenza per i problemi che non è possibile risolvere da soli.

Controllo funzionamento con test automatico | Mod non ottimale
Driver della scheda video | Manutenzione e pulizia | Problemi e soluzioni consigliate

1. Controllo funzionamento con test automatico

La funzione di test automatico permette di verificare se il monitor funziona in modo appropriato. Se il monitor e il computer sono collegati correttamente ma lo schermo del monitor rimane oscurato e la spia dell'alimentazione lampeggia, eseguire il test automatico del monitor eseguendo la procedura descritta di seguito.

1. Spegnere il computer ed il monitor.
2. Scollegare il cavo del segnale video dal retro del computer.
3. Accendere il monitor.

   La figura illustrata di seguito ("Check Signal Cable", controllare il cavo del segnale) viene visualizzata su uno sfondo nero quando il monitor è in condizioni di funzionamento normale, ma non rileva la presenza di alcun segnale video: In modalità di test automatico, il LED dell'indicatore di alimentazione resta di colore verde mentre l'immagine si sposta sullo schermo.

   Se una delle caselle non appare questo indica un problema nel monitor. Questa casella appare anche durante il normale funzionamento se il cavo di segnale video viene scollegato o se è danneggiato.

4. Spegnere il monitor e ricollegare il cavo di segnale video; quindi accendere il computer ed il monitor.

Se lo schermo del monitor rimane oscurato dopo aver eseguito la procedura sopradescritta, **controllare il controller video e il sistema; il monitor funziona correttamente.**

2. Mod non ottimale

Nel caso venga impostata una delle due risoluzioni elencate di seguito, il monitor funzionerà correttamente anche se tali risoluzioni non sono supportate dal prodotto.
In questo caso, appare il messaggio "**Not optimum mode**", che scompare dopo tre secondi.

Esso indica che l'impostazione corrente non è ottimale, e che la funzione Auto Regolaz. può non

funzionare correttamente.

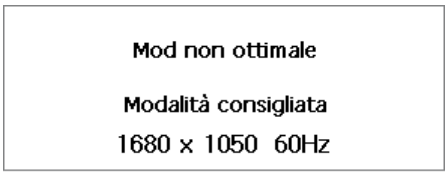

visualizzazione della modalità di temporizzazione preimpostata per l'impostazione ottimale della risoluzione.

Consultare > Modi di visualizzazione per uno schema relativo alle impostazioni di frequenza e risoluzione supportate dal monitor.

---

3. Driver della scheda video

La scheda video è la scheda di controllo del segnale video installata nel computer. Se la stessa non è stata correttamente configurata, non sarà possibile impostare risoluzione, frequenza o colore e non sarà possibile installare i driver del monitor.

1. Verifica del driver della scheda
   Fare clic su Start --> Impostazioni --> Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni --> Avanzate --> Scheda.
   Se viene indicato "Default" (Predefinito) o un modello di prodotto errato, significa che il driver dell'adattatore non è correttamente installato. Installare nuovamente il driver dell'adattatore in base alle informazioni fornite dal produttore del computer o della scheda video.

2. Installazione dei driver della scheda video

   Le seguenti istruzioni si riferiscono a circostanze generiche. Per indicazioni più specifiche, contattare il produttore del computer o della scheda video interessato.

   1) Fare clic su Start --> Impostazioni --> Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni --> Avanzate --> Scheda --> Cambia --> Avanti --> Visualizza un elenco di driver disponibili permettendo di selezionare il driver desiderato --> Avanti -> Disco driver (inserire il disco contenente i driver della scheda video) -> OK -> Avanti -> Avanti -> Fine.
   2) Se si dispone di un file di installazione dei driver della scheda video, eseguire il file Setup.exe o Install.exe.

---

4. Manutenzione e pulizia

1. Manutenzione del rivestimento del monitor
   Eseguire la pulizia con un panno soffice dopo aver scollegato il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare benzene, solventi o altre sostanze infiammabili, né panni umidi.
- Al fine di evitare il danneggiamento dello schermo, si consiglia di utilizzare il detergente di Samsung.

2. Manutenzione dello schermo piatto
   Pulire delicatamente con un panno soffice (batuffolo di cotone).

- Non utilizzare acetone, benzene o solventi
  (tali sostanze possono provocare imperfezioni o la deformazione della superficie dello schermo).
- In caso di danni causati dall'utente, quest'ultimo sarà l'unico responsabile nel sostenere tutte le spese relative alla riparazione.

---

5. Problemi e soluzioni consigliate

Il monitor ricrea i segnali visivi ricevuti dal PC. Quindi, se è presente un problema nel PC o nella scheda video, questo può far oscurare il monitor, essere causa di colori sbiaditi, disturbi, Frequenza troppo elevata, eccetera. In tal caso, verificare prima l'origine del problema e poi contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore.

1. Verificare se il cavo dell'alimentazione e gli altri cavi sono collegati correttamente al computer.
2. Verificare se il computer attiva un segnale acustico per più 3 volte quando viene avviato.
   (Se questo segnale acustico viene attivato per più di tre volte, richiedere l'assistenza per la scheda madre del computer).
3. Se è stata installata una nuova scheda video o se il PC è stato assemblato, assicurarsi di avere installato il driver della scheda (video) e quello del monitor.

4. Verificare se il rapporto di scansione dello schermo sia impostato a 56 Hz ~ 75 Hz.
   (Se si utilizza la risoluzione massima non superare i 60 Hz).
5. In caso di problemi nell'installazione del driver della scheda (video), avviare il computer nella modalità provvisoria, rimuovere la Scheda video da "**Pannello di controllo**, **Sistema**, **Gestione periferiche**" e quindi riavviare il computer per installare di nuovo il driver della scheda (video).

Ellenorzo lista

La seguente tabella elenca una serie di possibili problemi e le relative soluzioni. Consultare le informazioni presenti in questa sezione prima di rivolgersi all'assistenza tecnica poiché potrebbe essere possibile risolvere da soli il problema. Se si necessita di assistenza tecnica, chiamare il numero di telefono fornito sul tagliando di garanzia, il numero di telefono della sezione Informazioni o contattare il proprio rivenditore.

Installazione | Schermo | Audio | Telecomando

1. Problemi relativi all'installazione

Segue un elenco dei problemi legati all'installazione del monitor e le rispettive soluzioni.

	Problemi	Soluzioni
PC	**Sembra che il PC non funzioni correttamente.**	• Verificare che i driver della scheda video (driver VGA) siano correttamente installati (Consultare la sezione Installazione dei driver)
	Lo schermo del monitor presenta effetti di sfarfallio.	• Verificare che il cavo del segnale che collega il monitor al computer sia saldamente connesso e serrato. (Consultare la sezione Collegamento a un computer)
TV	**La schermata TV è sfocata o visualizza un segnale disturbato.**	• Verificare che il connettore dell'antenna TV sia saldamente collegato all'antenna esterna. (Consultare la sezione Collegamento a TV)
	Non si riceve alcun segnale TV.	• Selezionare "Automatico" per configurare il sistema canale automaticamente. (Consultare la sezione Memorizzazione auto.)

2. Problemi relativi allo schermo

Segue un elenco dei problemi legati allo schermo del monitor e le rispettive soluzioni.

Problemi	Soluzioni
Lo schermo è vuoto e l'indicatore dell'alimentazione è spento.	• Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato e che il monitor LCD sia acceso. (Consultare la sezione Collegamento a un computer)
Viene visualizzato il messaggio "Check Signal Cable"	• Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato e che il monitor LCD sia acceso. (Consultare la sezione Collegamento a un computer) • Accertarsi che il PC o l'origine video sia accesa.
Viene visualizzato il messaggio "Video mode not supported"	• Verificare la risoluzione e la frequenza massima della scheda video. • Confrontare questi valori con i dati presenti nel grafico Modi di Visualizzazione.
L'immagine scorre verticalmente.	• Verificare che il cavo del segnale sia saldamente collegato. Ricollegarlo con cura. (Consultare la sezioneCollegamento a un computer)
L'immagine non è chiara e risulta sfocata.	• Avviare le procedure di regolazione della frequenza Grossa e Fine. • Riaccendere il monitor dopo aver scollegato tutti gli accessori

	esterni (cavo di prolunga video, ecc.). • Impostare i parametri di risoluzione e frequenza in modo che rispettino gli intervalli raccomandati.
L'immagine è instabile e vibra.	• Verificare che i parametri di risoluzione e frequenza siano compresi negli intervalli supportati dal monitor. In caso contrario, reimpostare tali parametri facendo riferimento a Informazioni nel menu del monitor e ai Modi di Visualizzazione.
Vengono visualizzate immagini "fantasma".	
L'immagine è troppo luminosa o troppo scura.	• Regolare luminosità e contrasto . (Consultare la sezione Luminosità, Contrasto)
I colori dello schermo non sono realistici.	• Regolare le impostazioni di colore nel sottomenù Personaliz del menu di regolazione del colore OSD Colore.
L'immagine a colori risulta distorta con ombre scure.	
Il bianco risulta povero.	
L'indicatore di alimentazione lampeggia ed è verde.	• Il monitor sta salvando le modifiche effettuate alle impostazioni nella memoria OSD.
Lo schermo è vuoto e la luce dell'indicatore di alimentazione è stabilmente verde o lampeggia a intervalli di 0,5 / 1 secondi.	• Il monitor sta utilizzando il sistema di gestione del risparmio energetico. • Spostare il mouse del computer o premere un tasto qualsiasi della tastiera.
La schermata è vuota e lampeggiante.	• Se si vede il messaggio "TEST GOOD" sullo schermo quando si preme il pulsante MENU, controllare il collegamento del cavo tra il monitor e il computer per assicurarsi che il connettore sia propriamente collegato.

3. Problemi relativi all'audio

Segue un elenco dei problemi legati al segnale audio e le rispettive soluzioni.

Problemi	Soluzioni
Nessun suono	• Accertarsi che il cavo audio sia saldamente collegato alla porta di ingresso audio del monitor e alla porta di uscita audio della scheda audio. (Consultare la sezione Collegamento a un computer) • Controllare il livello del volume. (Consultare la sezione Volume)
Il livello del suono è troppo basso.	• Controllare il livello del volume. (Consultare la sezione Volume) • Se il volume è ancora troppo basso dopo averlo portato al massimo mediante l'apposito controllo, controllare il volume della scheda audio del computer o del programma software.
Il suono ha picchi troppo elevati o troppo bassi.	• Regolare le impostazioni di Alti e Bassi al livello appropriato.

4. Problemi relativi al telecomando

Segue un elenco dei problemi legati al telecomando e le rispettive soluzioni.

Problemi	Controlli da effettuare
I pulsanti del telecomando non rispondono.	• Verificare la polarità delle batterie (+/-). • Verificare che le batterie non siano esaurite. • Verificare che il sistema sia acceso. • Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Controllare la presenza di una lampada al neon o

	fluorescente speciale nelle immediate vicinanze.

Domande & Risposte

Domanda	Risposta
Qual è la procedura di modifica della frequenza?	• La frequenza può essere cambiata riconfigurando la scheda video. • Si noti che il supporto della scheda video può variare, in base alla versione utilizzata di driver. (Refer to the computer or the video card manual for details.)
In che modo si regola la risoluzione?	• Windows ME/XP/2000 : Impostare la risoluzione da Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni. • Per maggiori informazioni contattare il costruttore della scheda video.
In che modo si imposta la funzione di Risparmio energetico?	• Windows ME/XP/2000 : Impostare la funzione nel BIOS-SETUP del computer oppure nella sezione relativa agli screen saver del sistema operativo.(Consultare la sezione Windows/Computer manuale).
Come si pulisce il rivestimento esterno del monitor e il cinescopio?	• Scollegare il cavo d'alimentazione e quindi pulire il monitor con un panno morbido, utilizzando un preparato per pulitura o acqua. • Non lasciare residui di detergente o non graffiare il rivestimento. Non far entrare acqua nel monitor.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Caratteristiche tecniche generali

Informazioni generali	
Modello	SyncMaster 225MD
Pannello LCD	
Dimensioni	22,0 pollici - diagonale (55 cm)
Area di visualizzazione	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Passo Pixel	0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Sincronizzazione	
Orizzontale	30 ~ 81 kHz
Verticale	56 ~ 75 Hz
Colori visualizzati	
16,7 M	
Risoluzione	
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 @ 60 Hz
Risoluzione massima	1680 x 1050 @ 60 Hz
Segnale di ingresso, terminato	
RGB Analogico Livello TTL (V alto ≥ 2,0V, V basso ≤ 0,8V) 0,7 Vp-p ± 5%	
Massimo clock dei pixel	
135 MHz	
Alimentazione	
CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	
Cavo di segnale	
Cavo D-sub 15 piedini/15 piedini, staccabile Connettore DVI-D/DVI-D, staccabile (Venduto separatamente)	
Connettore segnale	
Connettore D-sub da 15 pin/3 righe, Connettore DVI-D da 24 pin/3 righe Connettore HDMI a 19 pin tipo A, Composite, S-Video, Component, SCART, TV, DTV	

Dimensioni (LxAxP) / Peso

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (Dopo aver ripiegato il supporto)
520,0 X 386,0 X 65,5 mm /20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Dopo l'installazione del supporto)

Interfaccia di fissaggio VESA

100 mm X 100 mm

Requisiti ambientali

Esercizio	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Umidità : 10% ~ 80%, non condensante
Deposito	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F) Umidità : 5% ~ 95%, non condensante

Funzione Plug & Play

Questo monitor può essere installato su un qualsiasi sistema compatibile ad uso immediato (Plug & Play). L'interazione del monitor e dei sistemi informatici offrirà le migliori condizioni di funzionamento e impostazioni del monitor. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor procederà automaticamente, a meno che l'utente non desideri selezionare impostazioni alternative.

Numero accettabile di punti

Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. ciò non è dovuto ad una cattiva qualità e si può' quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.

- Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 5.292.000.

Nota: Il progetto e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)

Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali.
(Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

PowerSaver

Questo monitor dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Questo sistema permette di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando non è utilizzato per un certo lasso di tempo. Il monitor ritorna automaticamente al normale funzionamento spostando il mouse del computer o premendo un tasto della tastiera. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati. Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPM VESA-compatibile installata nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione.

Stato	Funzionamento normale	Modalità di risparmio energetico	Spegnimento EPA/ENERGY 2000
Spia dell'alimentazione	Blu	Blu, lampeggiante	Nero
Consumo di energia	Inferiore a 58 W	Inferiore a 1 W	Inferiore a 1 W

Questo monitor è conforme con gli standard EPA ENERGY STAR® ed ENERGY2000 quando viene utilizzato con un computer dotato della funzione DPM VESA. In qualità di partner di ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica.

Modalità predefinite di visualizzazione

Se il segnale trasferito dal computer è uguale a quello indicato per le modalità di visualizzazione predefinite, lo schermo viene regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi mentre il LED di alimentazione è acceso. Fare riferimento al manuale della scheda a distanza e regolare lo schermo nel seguente modo.

Tabella 1. Modi di Visualizzazione

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Frequenza orizzontale

Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità: kHz

Frequenza verticale

Come per la lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere la stessa immagine molte volte al secondo per visualizzarla all'utente. La frequenza di questa ripetizione è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità: Hz

Le modalità supportate per ogni segnale esterno di ingresso.

	Risoluzioni supportate						
Inserisci Sorgente	480i @60Hz	576i @50Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz	1080p @50/60Hz
Comp.	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	X	X	O	O	O	O	O

Inserisci Sorgente	Sistemi supportati
AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
S-VIDEO	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
Est.	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB
TV(Analog)	PAL B,G,D,K,I SECAM L/L', D,K
DTV	DVB-T

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Termini

Segnale Sinc
I segnali Sinc (sincronizzati) si riferiscono ai segnali standard richiesti per visualizzare i colori desiderati sul monitor. Essi sono suddivisi in segnali Sinc verticali e orizzontali. Questi segnali visualizzano le normali immagini a colori mediante l'impostazione di risoluzione e frequenza.

Tipi di segnali Sinc

Separato	Schema di trasmissione dei singoli segnali Sinc verticali al monitor.
Composito	Schema di combinazione dei segnali Sinc verticali in un unico segnale composito, il quale viene poi trasmesso al monitor. Il monitor provvede a visualizzare i segnali dei colori separando il segnale composito nei suoi segnali dei colori originali.

Dot pitch (distanza tra i punti luminosi)
L'immagine sul monitor è composta da punti rossi, verdi e blu. Minore è la distanza tra i punti, maggiore è la risoluzione. La distanza tra due punti dello stesso colore viene chiamata 'Dot pitch'.
Unità: mm

Frequenza verticale
La schermata deve essere ridisegnata diverse volte al secondo per creare e visualizzare un'immagine per l'utente. La frequenza di questa ripetizione per secondo è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità: Hz

Per esempio: Se la stessa luce lampeggia 60 volte al secondo, riguarda 60 Hz.

Frequenza orizzontale
Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo di scansione orizzontale. Il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità: kHz

Metodi interlacciato e non interlacciato
Il sistema che mostra le linee orizzontali dello schermo dall'alto al basso in sequenza è chiamato Metodo Non interlacciato, mentre il sistema che mostra le linee dispari e poi quelle pari in successione è chiamato metodo Interlacciato. Il metodo Non interlacciato viene utilizzato dalla maggior parte dei monitor per assicurare un'immagine nitida. Il metodo Interlacciato è uguale a quello utilizzato nei televisori.

Plug & Play
Si tratta di una funzione che offre la qualità migliore per l'utente permettendo al computer e al monitor di scambiare automaticamente le informazioni. Questo monitor si attiene allo standard internazionale VESA DDC per la funzione Plug & Play.

Risoluzione
Il numero di punti orizzontali e verticali per comporre l'immagine sullo schermo è chiamato 'risoluzione'. Questo numero indica il livello di precisione della visualizzazione. Un'alta risoluzione è appropriata per eseguire più attività in quanto sullo schermo possono essere informazioni più informazioni relative all'immagine.

Per esempio: Se la risoluzione è 1680 x 1050, ciò significa che la schermata è composta da 1680 punti orizzontali (risoluzione orizzontale) e 1050 linee verticali (risoluzione verticale).

Cavo RF
Cavo di segnale tondo, di solito utilizzato per le antenne TV.

Emittenza satellitare
Servizi di trasmissione di contenuti via satellite. Consente di ottenere un'alta qualità dell'immagine e un

audio pulito in tutto il paese, indipendentemente dall'ubicazione dello spettatore.

Bilanciamento dell'audio
Bilancia i livelli del suono in arrivo da ciascun altoparlante nelle televisioni con due altoparlanti.

TV via cavo
Mentre l'emittenza terrestre trasmette i segnali in frequenza attraverso l'etere, l'emittenza via cavo trasmette mediante una rete di cavi. Per vedere la TV via cavo, è necessario acquistare un ricevitore via cavo e collegarlo alla rete di cavi.

CATV
"CATV" si riferisce a un servizio di emittenza offerta a hotel, scuole e altri edifici mediante un proprio sistema di trasmissione, diverso dall'emittenza in VHF o UHF delle trasmissioni terrestri. I programmi CATV possono includere film, programmi educativi e di intrattenimento (differente dalla TV via cavo).

La CATV può essere vista solo all'interno dell'area nella quale viene offerto il servizio CATV.

S-Video
Abbreviazione di "Super Video". S-Video consente di raggiungere una risoluzione fino a 800 linee orizzontali, offrendo video ad alta qualità.

VHF/UHF
VHF indicates TV channels 2 to 13, and UHF indicates channels 14 through 69.

Sintonia fine dei canali
Questa funzione consente allo spettatore di ottimizzare la sintonia del canale TV al fine di ottenere le migliori condizioni di visualizzazione. La Samsung TV include entrambi le funzionalità di sintonia fine dei canali manuale e automatica, per consentire allo spettatore di regolare a proprio piacimento le impostazioni.

Ingresso dispositivo esterno
L'ingresso dispositivo esterno si riferisce all'ingresso video da apparecchi video esterni quali videoregistratori, videocamere e lettori DVD, i quali sono separati dalle trasmissioni televisive.

DVD
Una tecnologia digitale del disco che somma i vantaggi offerti da CD e LD per raggiungere un'alta qualità e un'elevata risoluzione, permettendo la visualizzazione di immagini più nitide.

Trasmissione DTV (Trasmissione televisiva digitale)
Una tecnologia di trasmissione all'avanguardia che elabora i segnali video digitali utilizzando un decoder (Set-Top Box) e permette di ottenere immagini digitali più nitide ad alta risoluzione.

LNA (Low Noise Amplifier)
Deriva da una tecnologia satellitare artificiale che amplifica i segnali deboli anche in aree caratterizzate da scarsa ricezione, permettendo di ottenere immagini più nitide.

Convertitore dell'antenna
Un dispositivo di connessione utilizzato per collegare il cavo dell'antenna (cavo alimentatore) al televisore.

Didascalia inglese (= impostazione della didascalia)
Questa funzione di selezione della lingua permette di visualizzare in lingua inglese i sottotitoli (didascalie), i servizi informativi (ad esempio AFKN) o le videocassette (contrassegnate con CC), ed è particolarmente utile per lo studio della lingua inglese.

Trasmissione Multiplex
Questa funzione consente all'utente di utilizzare il servizio di trasmissione sia in lingua coreana sia in altra lingua (originale), oltre che in modalità stereo.

A2
Questo sistema usa due carrier per trasmettere i dati voce. Paesi quali Corea del Sud e Germania usano questo sistema.

BTSC
Broadcast Television System Committee
Il sistema di trasmissione stereo utilizzato nella maggior parte dei paesi che hanno adottato il sistema NTSC, tra cui Stati Uniti, Canada, Cile, Venezuela e Taiwan. Si riferisce inoltre all'organizzazione istituita

per promuoverne lo sviluppo e la gestione.

EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.

DVI
DVI è l'acronimo di Digital Video Interface (interfaccia video digitale). È un nuovo tipo di tecnologia di interfacciamento video che permette di ottenere risultati ottimali con le periferiche di visualizzazione e le schede grafiche di alta qualità, compresi i monitor LCD a pannello piatto.

HDMI (High Definition Multimedia Interface, interfaccia multimediale ad alta definizione)
È un'interfaccia che permette di collegare i segnali video e i segnali audio digitali di alta qualità mediante un cavo senza alcuna compressione.

- HD (High Definition)
  HD utilizza 1080 linee e 1080i. HD garantisce una qualità cinque volte maggiore rispetto ai metodi analogici esistenti e ha un rapporto larghezza/altezza di 16:9.
- SD (Standard Definition)
  SD utilizza 480 linee e 480i. Garantisce una qualità intermedia, a metà strada tra l'alta definizione e i metodi analogici esistenti. La qualità delle immagini è circa doppia rispetto ai tradizionali televisori analogici.

SRS TruSurround XT
Questa funzionalità genera un audio potente e tridimensionale come con un altoparlante a 5.1 canali, ma utilizzando solo altoparlanti a 2 canali. Ha un effetto molto potente con segnali stereo in ingresso.

Per una migliore visualizzazione

1. Per ottenere una migliore qualità d'immagine, regolare la risoluzione del computer e l'indice di riattivazione dello schermo (indice di refresh) come descritto qui di seguito, selezionando il pannello di controllo. Se non è fornita la migliore qualità d'immagine in TFT-LCD, si rischia di ottenere sullo schermo un'immagine di qualità irregolare.
   - Risoluzione: 1680 x 1050
   - Frequenza verticale (indice di refresh): 60 Hz
2. Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. ciò non è dovuto ad una cattiva qualità e si può' quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.
   - Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 5.292.000.
3. Per pulire esternamente il monitor ed il pannello, utilizzare un panno morbido ed asciutto leggermente imbevuto di un prodotto detergente raccomandato per tale scopo e lucidare. Spolverare leggermente lo schermo a cristalli liquidi (LCD) senza effettuare alcuna pressione; si rischierebbe, in tal caso di provocare una macchia.
4. Qualora non foste soddisfatti della qualità dell'immagine, potete eseguire direttamente sullo schermo la "funzione di auto regolazione" che appare con una finestra che si attiva quando viene premuto il tasto fine. Se, in seguito alla regolazione automatica, si nota ancora del brusio di fondo, utilizzare la funzione FINE/COARSE.
5. Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.
   Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

- Visualizzazione corretta delle trasmissioni digitali

Schermata per trasmissioni HD digitali in formato 16:9	Schermata per trasmissioni SD digitali	Schermata per trasmissioni HD digitali in formato 4:3

Questa schermata appare quando le scene vengono catturate con un’apparecchiatura di trasmissione digitale e inviate in modalità HDTV (16:9).

Questa schermata appare quando le scene vengono convertite in segnali analogici prima di essere inviate. Gli esseri umani e gli oggetti appaiono più grandi rispetto alla realtà.

Questa schermata appare quando le scene create tramite segnali analogici vengono visualizzate durante una trasmissione HDTV.

Se le immagini appaiono frastagliate, a mosaico o congelate, ciò non indica un problema del televisore. Contattare la società di trasmissioni via cavo per un controllo. Per informazioni sui collegamenti e l’uso di apparecchiature video, DVD, DVD combo, Home Theater, PC, ecc., consultare i rispettivi manuali dell’utente.

Autorità

Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione in qualsiasi maniera senza il consenso scritto di Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. non risponde degli errori qui inclusi o dei danni diretti o indiretti in relazione alla fornitura, funzionamento o utilizzo di questo materiale.

Il logo "*Samsung*" sono marchi di fabbrica registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.; "*Microsoft*", "*Windows*" e "*Windows NT*" sono marchi registrati di Microsoft Corporation; "*VESA*", "*DPM*" e "*DDC*" sono marchi registrati di Video Electronics Standard Association; il nome "*ENERGY STAR®*" ed il logo sono marchi registrati dell'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA). In qualità di partner di ENERGY STAR®, Samsung Electronics Co., Ltd ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica. Tutti gli altri nomi di prodotto qui indicati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Marchio e licenze

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (Assenza di ritenzione dell'immagine)

Le TV e i monitor LCD possono presentare il fenomeno della ritenzione dell'immagine quando si passa da una schermata all'altra, specialmente dopo che è stata visualizzata un'immagine statica per un periodo prolungato di tempo.
Questa guida illustra come utilizzare correttamente i prodotti LCD per proteggerli dalla ritenzione dell'immagine.

- **Garanzia**
  La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
  La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

- **Cos'è la ritenzione dell'immagine?**
  Durante il normale funzionamento di uno schermo LCD, il fenomeno della ritenzione dell'immagine non si verifica. Tuttavia, se la stessa immagine resta visualizzata per un lungo periodo di tempo, si accumula una leggera differenza di carica elettrica tra i due elettrodi che racchiudono i cristalli liquidi. Questo può causare la concentrazione di cristallo liquido in determinare aree dello schermo. Come conseguenza, l'immagine precedente viene trattenuta quando si passa a una nuova immagine video. Tutti i prodotti di visualizzazione, inclusi gli schermi LCD, sono soggetti a questo fenomeno. Esso non è un difetto del prodotto.

  Seguire i suggerimento riportati sotto per proteggere il vostro schermo LCD dal fenomeno della ritenzione dell'immagine.

  - **Spegnimento, Screen Saver o modalità di Risparmio energetico**
    Per esempio)
    - Spegnere il schermo quando si visiona un motivo statico.
      - Spegnere lo schermo per 4 ore dopo 20 ore di uso.
      - Spegnere lo schermo per 2 ore dopo 12 ore di uso.
    - Utilizzare uno Screen Saver se possibile
      - Si consiglia l'uso di uno Screen Saver a colore singolo o di un'immagine in movimento.
    - Spegnere il monitor con lo scherma di risparmio energetico delle proprietà dello schermo del PC.

  - **Suggerimenti per applicazioni specifiche**
    Aeroporti, stazioni di transito, borse, banche e sistemi di controllo
    Si consiglia di seguire le procedure riportate di seguito:

  - **Visualizzare ciclicamente le informazioni e il logo o immagini in movimento.**
    Ciclo: visualizzare le informazioni per 1 ora seguite dalla visualizzazione di un logo o di immagini in movimento per 1 minuto.

  - **Cambiare periodicamente le informazioni sul colore (utilizzare 2 colori differenti).**
    Per esempio) Ruotare le informazioni di colore con 2 colori ogni 30 minuti.

    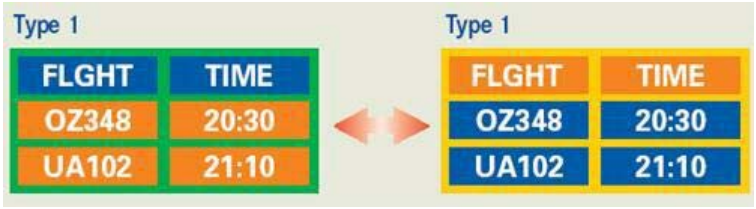

    Evitare di utilizzare una combinazione di caratteri e il colore dello sfondo con elevata differenza di luminanza.
    Evitare di utilizzare i colori grigi, che possono causare più facilmente il fenomeno della ritenzione dell'immagine.

    - Evitare: i colori con grosse differenze di luminanza (bianco e nero, grigi)

    Per esempio)

    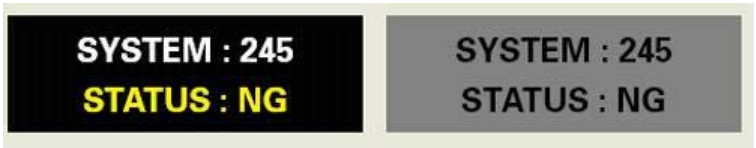

- Impostazioni consigliate: colori chiari con piccole differenze di luminanza

- Cambiare il colore dei caratteri e il colore dello sfondo ogni 30 minuti.
Per esempio)

- Ogni 30 minuti, cambiare i caratteri con del movimento.
Per esempio)

Il modo migliore per proteggere il monitor dal fenomeno della ritenzione dell'immagine consiste nell'impostare il PC o il sistema per avviare un programma di Screen Saver quando non si utilizza lo schermo.

La ritenzione dell'immagine potrebbe non verificarsi quando si utilizza lo schermo LCD in condizioni normali.
Per condizioni normali si intende un cambiamento continuo delle immagini visualizzate a schermo. Quando uno schermo LCD funziona per un periodo di tempo prolungato con un motivo fisso (oltre 12 ore), potrebbe esserci una leggera differenza di tensione tra gli elettrodi che azionano il cristallo liquido di un pixel. La differenza di tensione tra gli elettrodi aumenta col passare del tempo, forzando l'inclinazione del cristallo liquido. Quando ciò si verifica, al cambiare dell'immagine è possibile vedere l'immagine precedente.
Per evitare questo fenomeno, è necessario ridurre la differenza di tensione accumulata.

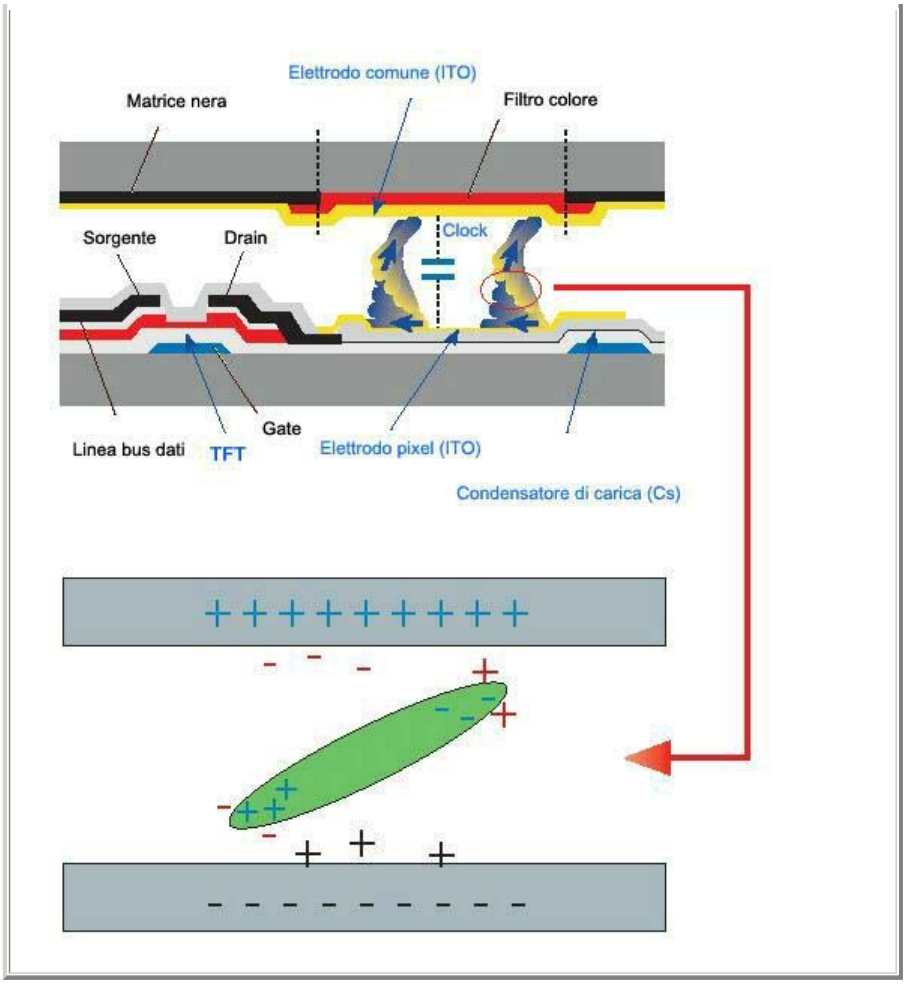

- Il nostro monitor LCD soddisfa i requisiti ISO13406-2 Classe II sui guasti ai pixel.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.